* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning, dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til Support på telefon +45 38 32 28 87.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06956A
Danish. 06/2005. Rev 1.0

SGH-Z500
Brugervejledning

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen om bord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem om bord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr.

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen.

Særlige regler

Overhold de regler, der findes i særlige områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for børn

Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 82.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Se "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon" for en oversigt over telefonens vigtigste funktioner.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de følgende oplysninger vedrørende sikkerhed eller funktioner.
▶	Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [ ]
< >	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på telefonens skærm. Eksempel: < >

- **3G**
  Telefonen kan bruges i 3G-miljøer, hvilket giver langt hurtigere dataoverførsel, videostreaming og videokonferencer.

*Special*funktioner på telefonen

- **Kamera og videokamera**
  Brug telefonens kameramodul til at tage et foto eller optage et videoklip.

- **Medieafspiller**
  Afspil mediefiler på telefonen.

- **IrDA**
  Send og modtag data fra Telefonbog og Planlægning via en infrarød port.

- **Bluetooth**
  Send fotos, billeder, videoklip og andre personlige data, og opret forbindelse til andre enheder ved hjælp af gratis trådløs Bluetooth-teknologi.

- **WAP-browser**
  Giver adgang til internettet, forskellige tjenester og aktuelle oplysninger.

- **Få vist et billede af opkalderen**
  Se, hvem der ringer, når opkalderens billede vises på skærmen.

- **Visitkort**
  Opret visitkort, der tilknyttes dit nummer og din profil, og brug det elektronisk visitkort, når du præsenterer dig for andre.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Send MMS'er med en kombination af tekst, billeder og lyd.

- **E-mail**
  Send e-mails, og vedhæft billeder, video og lyd.

- **Java**
  Spil et af de integrerede Java™-spil, og download nye spil.

- **Planlægning**
  Hold styr på din daglige, ugentlige og månedlige tidsplan.

- **Lydoptager**
  Optag talenotater og lyde.

Indhold

Udpakning 6

Kontroller, at du har alle dele

Din telefon 6

Knapper, funktioner og placeringer

Kom godt i gang 7

De første trin til at bruge telefonen

Installere og oplade telefonen 7
Tænde/slukke 8
Taster og skærm 9
Skærm 10
Åbne menufunktioner 11
Tilpasse din telefon 12
Foretage/besvare opkald 14

Mere end en telefon 14

Telefonen indeholder kamera, spil, WAP og andre særlige funktioner.

Bruge kameraet 14
Afspil mediefiler 15
Spille et spil 16
Browse på internettet 17
Brug kontaktpersoner 17
Sende beskeder 18
Vise beskeder 20
Bruge trådløs Bluetooth 21
Bruge et hukommelseskort 22

Indtastning af tekst 24

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Opkaldsfunktioner 26

Avancerede opkaldsfunktioner

Menufunktioner 31

Alle menufunktioner

Fejlfinding 80

Hjælp

Oplysninger om sundhed og sikkerhed 82

Indeks 87

Menufunktioner

Tryk på ▭ i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opk.log ▸ s. 31

1 Ubesvarede ▸ s. 31
2 Foretagne opkald ▸ s. 31
3 Indgående ▸ s. 31
4 Aktuelle kontakter ▸ s. 31
5 Slet alle ▸ s. 31
6 Dataopkald ▸ s. 32
7 Opkaldspris* ▸ s. 32
8 Opkaldstid ▸ s. 32

2 Telefonbog ▸ s. 33

1 Søg efter kontaktperson ▸ s. 33
2 Ny kontakt ▸ s. 34
3 Grupper ▸ s. 35
4 Hurtigkald ▸ s. 35
5 Mit navnekort ▸ s. 36
6 Kopier alle ▸ s. 36
7 Eget nummer ▸ s. 36
8 Servicenummer* ▸ s. 36
9 Indstillinger ▸ s. 36
0 Hukommelsesstatus ▸ s. 36

3 Programmer ▸ s. 37

1 SAT* ▸ s. 37
2 Medieafspiller ▸ s. 37
3 Talenotat ▸ s. 39
4 Verdenstid ▸ s. 40
5 Lommeregner ▸ s. 40
6 Omregner ▸ s. 41

4 Internet ▸ s. 41

1 Gå til startside ▸ s. 41
2 Indtast URL ▸ s. 42
3 Foretrukne ▸ s. 42
4 Oversigt ▸ s. 43
5 Browserindstillinger ▸ s. 43
6 Netværksindstillinger ▸ s. 43

5 Beskeder ▸ s. 43

1 Opret ny ▸ s. 43
2 Indbakke ▸ s. 45
3 Kladder ▸ s. 47
4 Udbakke ▸ s. 47
5 Sendt post ▸ s. 48
6 Email indbakke ▸ s. 48
7 Medialbum** ▸ s. 49
8 Skabeloner ▸ s. 49
9 Gruppebesked ▸ s. 50
0 Slet alle ▸ s. 50
* Indstillinger ▸ s. 51
# Hukommelsesstatus ▸ s. 54

6 Filhåndtering ▸ s. 55

Billeder ▸ s. 55
Video ▸ s. 57
Musik ▸ s. 58
Lyde ▸ s. 59
Spil m.m. ▸ s. 59
Andre filer ▸ s. 60
Hukommelseskort*** ▸ s. 61

7 Planlægning ▸ s. 61

1 Alarm ▸ s. 61
2 Kalender ▸ s. 61
3 Ugevisning ▸ s. 63
4 Begivenheder i dag ▸ s. 64
5 Planlæg ▸ s. 64
6 Mærkedag ▸ s. 64
7 Opgave ▸ s. 64
8 Påmindelse ▸ s. 64
9 Ubesvaret alarm ▸ s. 64
0 Hukommelsesstatus ▸ s. 65

8 Kamera ▸ s. 65

9 Indstillinger ▸ s. 69

1 Profiler ▸ s. 69
2 Tid & dato ▸ s. 70
3 Telefon ▸ s. 70
4 Skærm ▸ s. 71
5 Opkald ▸ s. 72
6 Tilslutning ▸ s. 74
7 Programindstillinger ▸ s. 78
8 Sikkerhed ▸ s. 78
9 Hukommelsesstatus ▸ s. 79
0 Nulstil indstillinger ▸ s. 80

* Vises kun, hvis det understøttes af SIM-kortet.

** Vises kun, hvis det understøttes af tjenesteudbyderen.

*** Vises kun, hvis der er sat et hukommelseskort i telefonen.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

Telefon

Rejseoplader

Batteri

Datakabel til pc

Software til pc

Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Din telefon

Knapper, funktioner og placeringer

Kom godt i gang

De første trin til at bruge telefonen

Om SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester. Du kan købe et USIM-kort, der giver adgang til 3G-tjenester.

Installere og oplade telefonen

1 Fjern batteriet.

☑ Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde [ ] nede.

2 Sæt SIM-kortet i.

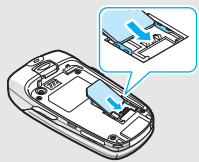

☑ Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad og ind mod telefonen.

3 Sæt batteriet på plads.

4 Sæt rejseopladeren til telefonen.

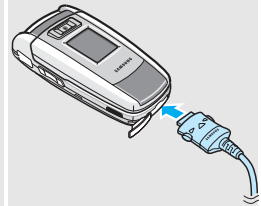

5 Sæt opladeren til en almindelig stikkontakt.

Indikatoren på opladeren viser, at opladningen er i gang.

- Rød: Batteriet lades op.
- Grøn: Batteriet er ladet op.
- Orange: Batteriet er ikke sat korrekt i, eller temperaturen er for høj eller for lav.

6 Når telefonen er ladet op (indikatoren lyser grønt), skal du fjerne opladeren fra stikkontakten.

7 Fjern opladeren fra telefonen.

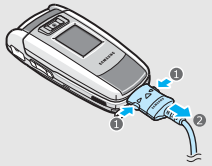

Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt:

- høres en advarselstone,
- vises meddelelsen for lavt batteriniveau på skærmen, og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen.

Tænde/slukke

Tænd Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den.	1. Åbn telefonen. 2. Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde telefonen. 3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**Bekræft**>.
Sluk	1. Åbn telefonen. 2. Tryk på [ ], og hold den nede.

Taster og skærm

Tast	Beskrivelse
	Bruges til at udfører den funktion, der vises nederst på skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til menufunktioner ▶ s 70. I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Åbner menutilstand. I menutilstand: Vælger den markerede menufunktion.
	Bruges til at åbne vinduet til programvalg, der giver adgang til **Opkald**, **Beskeder** og **Internet** uden at lukke det aktuelle program.
	Bruges til at foretage et videoopkald.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på det sidste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
	Bruges til at slette tegn på skærmen og et valgt objekt i et program.

Tast	Beskrivelse
	Afslutter et opkald. Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Holdes [**1**] nede for at få adgang til telefonsvareren. Hold [**0**] nede for at indtaste et internationalt opkaldspræfiks.
	Bruges til at indtaste specialtegn. Hold [#] nede for at aktivere eller deaktivere Lydløs tilstand. Hold [*] nede for at indsætte en pause.
 (i venstre side)	Bruges til at indstille telefonens lydstyrke. I inaktiv tilstand: Justerer tastaturets lydstyrke. Med telefonen lukket: Holdes nede for at aktivere den udvendige skærm.
 (i højre side)	Holdes nede for at tænde kameraet. I kameratilstand: Skifter mellem kameraobjektiverne.

Skærm

Udseende Skærmen består af tre områder.

Ikoner
viser forskellige ikoner.
Tekst og grafik
viser beskeder, anvisninger og de oplysninger, som du indtaster.
Ikoner for funktionstaster
viser de funktioner, der aktuelt er tildelt de to funktionstaster.

Ikoner

- Signalstyrke for modtagelse.
- Adgang til tjenester på et 2.5G-netværk. Dette ikon er animeret under dataoverførsel.
- Adgang til tjenester på et 3G-netværk. Dette ikon er animeret under dataoverførsel.
- Roaming aktiv.
- Igangværende taleopkald.
- Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke sende og modtage taleopkald.
- Igangværende videoopkald.

Ikoner (fortsat)

- Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke sende og modtage videoopkald.
- Bluetooth er aktiv ▶ s 74. Ikonet blinker rødt og blåt, når der sendes data.
- Telefonen er sluttet til Bluetooth-headset eller håndfri.
- IrDA-porten er aktiveret ▶ s 76.
- Hukommelseskort isat.
- Telefonen er sluttet til en computer via en USB-port.
- Browser på internettet på en pc med telefonen som modem.
- Telefonen har oprettet forbindelse til en sikker side på internettet.
- Ny besked. Følgende ikoner vises, afhængigt af beskedtypen.
  - : SMS

Ikoner
(fortsat)

- : MMS eller MMS med vedhæftede filer
- : E-mail
- : Besked på telefonsvarer
- : WAP push
- : Konfigurationsbesked

Inbakken er fuld. Følgende ikoner vises, afhængigt af beskedtypen.

- : SMS
- : MMS eller MMS med vedhæftede filer
- : E-mail
- : Besked på telefonsvarer
- : WAP push
- : Konfigurationsbesked

Profilindstilling ▶ s 69.

- : Normal
- : Møde
- : Bil
- : Lydløs
- : Udenfor

Batteriniveau.

Åbne menufunktioner

Brug funktionstaster

Funktionstasternes handling afhænger af, hvilken funktion du bruger. Deres aktuelle funktion vises nederst på skærmen.

Tryk på den venstre funktionstast for at bekræfte den viste funktion eller markerede indstilling.

Tryk på den højre funktionstast for at gå et niveau op.

☑ I menuer er de mest brugte undermenuer tilknyttet den venstre funktionstast. Dette giver hurtig adgang til de mest brugte menuer.

Vælg en funktion

1. Tryk på den ønskede funktionstast eller ▭ for at få adgang til menutilstand.
2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion.
3. Tryk på <**Vælg**>, <**OK**> eller ▭ for at bekræfte den viste eller markerede funktion.
4. Afslut på en af følgende måder:
   - Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op.
   - Tryk på [📞] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug genveje

Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Tilpasse din telefon

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på ▭, og vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Sprog** → **Skærmtekst**.
2. Vælg et sprog.
3. Tryk på <**Gem**>.

Ringetone

Du kan ændre Ringetone ved at ændre egenskaber for den aktuelt brugte lydprofil.

Sådan ændres profilens egenskaber:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på ▭, og vælg **Indstillinger** → **Profiler**.
2. Rul til den lydprofil, som du bruger.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger**.
4. Vælg **Ringetone for taleopkald**, og vælg en ringemelodi for taleopkald.
5. Tryk på <**Vælg**>.

6. Vælg **Videoopkaldsringetone**, og vælg en ringemelodi for videoopkald.
7. Tryk på <**Vælg**>.
8. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Sådan ændres lydprofilen:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på ▢, og vælg **Indstillinger** → **Profiler**.
2. Vælg den ønskede profil.

Baggrund for inaktiv tilstand

Du kan vælge en baggrund for den inaktive skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på ▢, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Baggrund**.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge et billede.
3. Vælg et billede, og tryk på <**Indstil**>.

Lydløs

Du kan hurtigt aktivere Lydløs for at undgå at forstyrre andre.

I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uvedkommende brug med en adgangskode.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på ▢, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.
2. Indtast standardadgangskoden "00000000", og tryk på <**Bekræft**>.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**Bekræft**>.
5. Vælg **Telefonlås**.
6. Vælg **Aktiver**.
7. Indtast adgangskoden, og tryk på <**Bekræft**>.

Foretage / besvare opkald

Foretag et opkald

Sådan foretages et taleopkald:

1. Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Sådan foretages et videoopkald:

1. Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ], og den anden person vises på skærmen.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ], når telefonen ringer.
2. Ved videoopkald: Tryk på <**Vis mig**>, så den anden person kan se dig.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Tilpas lydstyrken under et opkald

Tryk på [▲/▼].

Mere end en telefon

Telefonen indeholder kamera, spil, WAP og andre særlige funktioner.

Bruge kameraet

Tag billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på [ ] for at skifte mellem det indvendige og udvendige objektiv.
3. Ret kameraobjektivet mod motivet, og juster billedet.
4. Tryk på ▭ for at tage et foto. Fotoet gemmes automatisk.
5. Tryk på ▭ for at tage et nyt foto.

Åbn et foto

1. I inaktiv tilstand: Tryk på ▭, og vælg **Filhåndtering** → **Billeder**.
2. Vælg det ønskede foto.

Optag et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Tryk på [ ] for at skifte mellem det indvendige og udvendige objektiv.
4. Tryk på for at starte optagelsen.
5. Tryk på for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
6. Tryk på for at optage et nyt videoklip.

Afspil et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på , og vælg **Filhåndtering** → **Video**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Afspil mediefiler

Kopier mediefiler til telefonen

Brug disse metoder:

- Download fra internettet ▶ s 41.
- Download fra en computer via Samsung PC Studio ▶ brugervejledningen til Samsung PC Studio.
- Kopier filer til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen ▶ s 22.
- Modtag via IrDA eller Bluetooth ▶ s 76, s 74.

Opret en afspilningsliste

1. I inaktiv tilstand: Tryk på , og vælg **Programmer** → **Medieafspiller**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Åbn afspilningsliste**.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj** → **Mappe** eller **Filer**.
4. Kontroller de ønskede filer, eller rul til den ønskede mappe.
5. Tryk på <**Vælg**> eller <**Tilføj**>.

Afspil mediefiler

1. Fra skærmen Medieafspiller: Tryk på ▭.
2. Vælg den ønskede fil.
3. Brug følgende taster under afspilningen:
   - ▭: Standser afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen.
   - Op: Åbner afspilningslisten.
   - Venstre: Går til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
   - Højre: Springer til den næste fil. Går frem i en fil, når den holdes nede.
   - ∧/∨: Indstiller lydstyrken.
   - Ned: Stopper afspilningen.

Spille et spil

Vælg et spil

1. I inaktiv tilstand: Tryk på ▭, og vælg **Filhåndtering** → **Spil m.m.** → det ønskede spil.
2. Tryk på en vilkårlig tast undtagen [✆] for at starte spillet.

Spil Powerinlinex

1. Vælg **PLAY**.
2. Vælg en figur.
3. Tryk på <**OK**> for at starte spillet.
4. Tryk på [Op] for at starte figuren.
5. Tryk på navigationstasterne for at ændre retning.

Spil TheLastAge

1. Vælg **START GAME**.
2. Vælg **New Game**.
3. Tryk på <**SKIP**> og derefter <**OK**>.
4. Tryk på [Op] for at starte flytte maskinen fremad.
5. Tryk på navigationstasterne for at ændre retning.

Browse på internettet

Med den indbyggede WAP-browser (Wireless Application Protocol) kan du gå på internettet for at få adgang til opdaterede oplysninger og tjenester og downloade indhold.

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på <>.

Browse på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på for at vælge et punkt.
- Tryk på <**Tilbage**> for at skifte til den forrige side.
- Tryk på <**Indstillinger**> for at bruge browserens funktioner.

Brug kontaktpersoner

Tilføj en registrering

Til telefonens hukommelse:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem i Kontaktpersoner** → **Telefon** → **Ny** → et nummer.
3. Angiv kontaktoplysninger: Fornavn, Efternavn, E-mail (arbejde), E-mail (privat), Gruppe, Hjemmeside, Fødselsdag og Yderligere oplysninger (Stilling, Afdeling, Firma, Kaldenavn og Noter).
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme registreringen.

Tilføj en registrering (fortsat)

Til USIM/SIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem i Kontaktpersoner** → **SIM** → **Ny**.
3. Angiv kontaktoplysningerne, afhængigt af korttypen: Navn, Telefonnummer, Gruppe og Sted.
4. Tryk på ▭ for at gemme registreringen.

Find en registrering

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <🔍>.
2. Vælg en registrering.
3. Vælg et nummer, og tryk på [↘] for at ringe op eller <**Valg**> for at få adgang til funktioner.

Opret og send et visitkort

1. I inaktiv tilstand: Tryk på ▭, og vælg **Telefonbog** → **Mit navnekort**.
2. Angiv dine kontaktoplysninger.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme visitkortet.
4. Åbn menuen **Mit navnekort** igen for at sende visitkortet til andre.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send navnekort** → den ønskede sendemetode.

Sende beskeder

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på ▭ og vælg **Beskeder** → **Opret ny** → **SMS-besked**.
2. Indtast beskedteksten.
3. Tryk på ▭.
4. Indtast nummeret på modtageren.
5. Tryk på ▭ for at sende beskeden.

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på ▭ og vælg **Beskeder** → **Opret ny** → **MMS-besked**.
2. Indtast et emne for beskeden.
3. Vælg **Tekst**.
4. Indtast beskedteksten, og tryk på ▭.
5. Vælg **Billede eller video** eller **Lyd**.
6. Tilføj en mediefil.
7. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send**.
8. Indtast nummeret på modtageren eller en e-mail-adresse.
9. Tryk på ▭ for at sende beskeden.

Sende filer via MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på ▭ og vælg **Beskeder** → **Opret ny** → **Fil messenger**.
2. Indtast et emne for beskeden.
3. Gå til feltet **Besked**.
4. Indtast beskedteksten.
5. Gå til linjen **Vedhæft filer**.
6. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj filer**, **Tilføj visitkort** eller **Tilføj v-kalender**.
7. Vælg billeder, videoer, lyd, visitkort, planlægningsobjekter eller opgaver.
8. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Vedhæft**.
9. Tryk på ▭.
10. Indtast numrene og/eller e-mail-adresserne på modtageren.
11. Tryk på ▭ for at sende beskeden.

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på og vælg **Beskeder** → **Opret ny** → **Email**.
2. Indtast e-mailens emne.
3. Gå til linjen **Besked**.
4. Indtast e-mailens tekst.
5. Gå til linjen **Vedhæft filer**.
6. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj filer**, **Tilføj visitkort** eller **Tilføj v-kalender**.
7. Vælg billeder, videoer, lyd, visitkort, planlægningsobjekter eller opgaver.
8. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Vedhæft**.
9. Tryk på .
10. Indtast en e-mail-adresse.
11. Tryk på for at sende e-mailen.

Vise beskeder

Få vist en SMS

Når der vises en besked:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en besked i Indbakke.

Fra indbakken:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på og vælg **Beskeder** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS ( ).

Få vist en MMS

Når der vises en besked:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Hent**.
3. Vælg en besked i Indbakke.

Fra indbakken:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på og vælg **Beskeder** → **Indbakke**.
2. Vælg en MMS ( ).

Få vist en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på ▭ og vælg **Beskeder** → **Email indbakke**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Download**.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Valg**>, og vælge **Hent**.

Bruge trådløs Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

I inaktiv tilstand: Tryk på ▭, og vælg **Indstillinger** → **Tilslutning** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.

Søg efter og par en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på ▭, og vælg **Indstillinger** → **Tilslutning** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast din Bluetooth PIN-kode eller PIN-koden til den anden Bluetooth-enhed, hvis den har en, og tryk på <**OK**>.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, parres enhederne.

Send data

1. Åbn et program, **Telefonbog**, **Filhåndtering** eller **Planlægning**.
2. Vælg det objekt, som du vil sende.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** (**navnekort**/**tidsplan**/**opgave**) → **Via Bluetooth**.
4. Vælg en enhed.
5. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det kræves, og tryk på <**OK**>.

Modtag data

Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

Tryk eventuelt på <**Ja**> for at bekræfte modtagelsen.

Bruge et hukommelseskort

Du kan øge telefonens kapacitet ved at bruge et hukommelseskort.

Vigtige oplysninger om hukommelseskort

- Du kan reducere hukommelseskortets levetid, hvis du ofte sletter og skriver til kortet.
- Du må ikke fjerne et hukommelseskort fra telefonen eller slukke telefonen, mens der oprettes adgang til eller overføres data. Dette kan føre til tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Du må ikke udsætte hukommelseskort for kraftige stød.
- Du må ikke røre ved hukommelseskortets kontakter med fingrene eller metalgenstande. Hvis det bliver snavset, skal det tørres af med en blød klud.
- Hukommelseskort skal opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
- Du må ikke udsætte hukommelseskort for statisk elektricitet eller elektrisk støj.
- Brug et hukommelseskort, der er købt hos en Samsung-forhandler.

Isæt et hukommelseskort

1. Skub hukommelseskortet ind i åbningen til hukommelseskortet (mærkatsiden skal vende nedad).

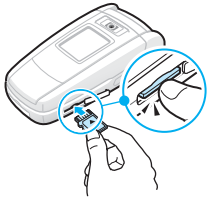

2. Tryk på kortet, indtil det klikker på plads.

Fjern hukommelseskortet

1. Tryk på hukommelseskortet, så det løsnes fra telefonen.

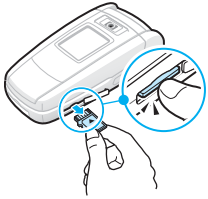

2. Træk kortet ud af åbningen.

Indtastning af tekst

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Du kan indtaste tekst i Beskeder, Telefonbog og Planlægning via ABC-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skifte indtastningstilstand

Indikatoren for tekstindtastning vises, når markøren er i et tekstfelt.

- Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand (T9DMb) og AB-tilstand (Abc).
- Tryk på [*] for at skifte mellem store og små bogstaver (T9DMb/T9DMB/T9Dab) og taltilstand (123).
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand (SYM).

Bruge T9-tilstand

T9 er en hjælpefunktion som lette indtastningen og kombinerer indtastningen med ord fra ordbogen.

Indtaste et ord i T9-tilstand

1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at starte på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

   Hvis du f.eks. vil indtaste *Hej* i T9-tilstand, skal du trykke på [**4**], [**3**] og [**5**].

   Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   Både *Kat* og *Lav* ligger f.eks. på [**5**], [**2**] og [**8**].
4. Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Tip til brug af T9-tilstand

- Tryk på [**1**] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Føje et nyt ord til T9-ordbogen

Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog.

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises **Stav** nederst på skærmen.
3. Tryk på <**Stav**>.
4. Indtast det ønskede ord i ABC-tilstand, og tryk på <**Tilføj**>.

Bruge ABC-tilstand

Tryk på den korrekte tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	Små bogstaver
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	
2	A B C Å Ä Æ Γ Ç 2	a b c å ä à æ Γ ç 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h ¡ ì Θ Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k I Λ 5
6	M N O Ö Ñ Ø 6	m n o ö ñ ø ò 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ù ü 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Tip til brug af ABC-tilstand

- Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det ønskede bogstav.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Bruge taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal. Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Bruge symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
have vist flere symboler	[Op] eller [Ned].
vælge et symbol	den pågældende taltast.
slette et eller flere symboler	[**C**].
indsætte et eller flere symboler	<**OK**>.

Opkaldsfunktioner

Avancerede opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].

- Tryk på [**C**] for at slette det sidste ciffer, eller tryk på [**C**], og hold den nede for at slette hele skærmen. Du kan flytte markøren for at rette forkerte cifre.
- Tryk på [ ], og hold den nede for at indsætte en pause mellem tal.

Foretage et opkald til udlandet

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [ ].

Foretage genkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist listen over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [ ].

Foretage et opkald fra Kontaktpersoner

Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog ▶ s 33.

Du kan også bruge funktionen Hurtigopkald til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster ▶ s 35.

Ringe op til et nummer på USIM/SIM-kortet

1. I inaktiv tilstand: Indtast placeringsnummeret på det ønskede telefonnummer, og tryk på [ ].
2. Find det ønskede nummer.
3. Tryk på <**Opkald**> eller [ ] for at foretage et taleopkald, eller tryk på <**V-opkald**> for at foretage et videoopkald.

Afslutte et opkald

Tryk på [ ], eller luk telefonen.

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises.

Tryk på tasten [ ] eller <**Besvar**> for at besvare opkaldet.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Vilkårlig svartast** er aktiv, kan du besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra [ ] og <**Afvis**> ▶ s 71.

- Når der er valgt **Aktiv klap**, kan du besvare et opkald ved at åbne telefonen ▶ s 71.
- Tryk på <**Afvis**> eller [ ] for at afvise et opkald.
- Hold [▲/▼] nede for at afvise et opkald eller slukke for ringelyden, afhængigt af **Sidetast** indstilling ▶ s 71.

Få vist ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, vises antallet på skærmen.

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
3. Tryk på [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Bruge headsettet

Du kan bruge headsettet til at foretage og besvare opkald uden at trykke på telefonen.

Sæt headsettet i stikket i venstre side af telefonen.

Knappen på headsettet fungerer som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
foretage genkald til det seneste nummer	knappen to gange.
besvare et opkald	knappen.
afslutte et opkald	knappen.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justere lydstyrken under et opkald

Brug [▲/▼] til at justere højttalerens lydstyrke under et opkald.

Tryk på [▲] for at skrue op for lyden og [▼] for at skrue ned for lyden.

Parkere/hente et opkald

Tryk på <**Parker**> eller <**Ophæv parkering**> for at parkere eller hente et opkald.

Foretage et andet opkald

Du kan foretage et andet opkald, hvis dette understøttes af netværket.

1. Tryk på <**Parker**> for at parkere opkaldet.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Drop** → **Drop parkeret opkald** for at afslutte det parkerede opkald.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter det, og du har aktiveret Banke på ▶ s 73.

1. Tryk på [ ] for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Drop** → **Drop parkeret opkald** for at afslutte det parkerede opkald.
4. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Overføre et opkald

Du kan overføre det aktuelle aktive opkald til en parkeret opkalder, hvis netværket understøtter det. Med denne funktion kan de to opkaldere tale med hinanden, uden at du er med i samtalen.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Overfør**.

Bruge højttaler

Du kan bruge højttalerfunktionen til tale og medhør inden for kort afstand. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Højttaler**, eller tryk på ▭.

Bruge et Bluetooth-headset

Du kan bruge et Bluetooth-headset (ekstraudstyr) til at tale i telefon uden at holde telefonen op til øret. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du først registrere headsettet og slutte det til telefonen ▶ s 74.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Skift til headset**.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Skift til telefon** for at overføre opkaldet til telefonen.

Slå mikrofonen fra (Lydløs tilstand)

Du kan slå telefonens mikrofon fra midlertidigt, så personen i telefonen ikke kan høre dig.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Lydløs**.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Mikrofon til** for at slå mikrofonen til igen.

Aktivere og deaktivere tastetoner

Du kan slå tastetoner til og fra.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tastetoner fra** eller **Tastetoner til**.

☑ Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Tastetoner til** være valgt.

Bruge Telefonbog

Du kan finde og gemme kontaktpersoner i Telefonbog ved at åbne menuen **Telefonbog** ▶ s 33.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Telefonbog**.

Sende en SMS

Du kan oprette og sende en SMS til andre personer og til personerne i det aktuelle opkald.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send tekstbesked** ▶ s 43.

Sende en DTMF-tonesekvens

DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) er toner, som telefoner bruger til toneopkald.

Når du har indtastet hele det nummer, som du vil sende, eller har valgt et nummer i Telefonbog, kan du sende DTMF-tonerne som én samlet gruppe. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.

1. Når der er forbindelse til et telefonsystem, skal du trykke på <**Valg**>, og vælge **Send DTMF**.
2. Indtast det nummer, som du vil sende, og tryk på <**Send**>.

Tilføje en påmindelse

Du kan tilføje en påmindelse under et opkald.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Påmindelse** ▶ s 63.

Foretage et konferenceopkald

Denne funktion gør det muligt for op til seks personer at deltage i et konferenceopkald.

Du kan kun bruge denne funktion, hvis din tjenesteudbyder understøtter konferenceopkald.

Foretage et konferenceopkald

1. Ring til den første deltager.
2. Ring til den anden deltager. Det første opkald parkeres automatisk.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj**. Den første deltager føjes til konferenceopkaldet.
4. Ring eventuelt til endnu en person, eller besvar et indgående opkald.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj**.
6. Gentag trin 4 til 5 efter behov.

Føre en privat samtale med en deltager

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opdel**.
2. Vælg et navn eller et nummer på listen over deltagere.

   Du kan tale privat med den pågældende person, mens de andre deltagere fortsætter samtalen med hinanden.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj** for at vende tilbage til konferenceopkaldet.

Fjerne en deltager

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Drop opkald**.
2. Vælg et navn eller et nummer på listen over deltagere.

   Deltageren fjernes fra konferencen, men samtalen fortsætter mellem de øvrige deltagere.
3. Tryk på [ ] for at afslutte konferenceopkaldet.

Bruge videoopkald

Når du er inden for et 3G-dækningsområde (UMTS), kan du foretage og modtage videoopkald på telefonen, hvilket gør det muligt at se den person, som du taler med, på skærmen. Den anden telefon skal understøtte videoopkald.

Foretage et videoopkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].

Besvare et videoopkald

Du kan besvare et videoopkald på samme måde, som når du modtager et taleopkald. Tryk på <**Vis mig**>, så den anden person kan se dig.

Bruge videoopkaldsfunktioner

Under et videoopkald: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Højttaler**/**Højttaler deaktiveret**: Slår højttaleren til og fra.
- **Skift til headset**/**Skift til telefon**: Overfører opkaldet til et Bluetooth-headset eller til telefonen.
- **Kamera fra**: Slukker kameraet.
- **Mikrofon fra**: Slår mikrofonen fra.
- **Kamera & mikrofon fra**: Slår kameraet eller mikrofonen fra.
- **Tastetoner fra**: Slår tastetoner fra.
- **Zoom**: Viser betjeningspanelet til indstilling af zoom.
- **Lysstyrke**: Viser betjeningspanelet til indstilling af lysstyrke.
- **Effekter**: Ændrer billedets farvetone.
- **Skjul oplysninger**/**Vis oplysninger**: Skjuler eller viser oplysninger om videoopkaldet.
- **Send DTMF**: Sender DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) som en gruppe, når du har indtastet det nummer, som du vil sende, eller hentet et nummer fra Telefonbog.
- **Videokvalitet**: Ændrer billedkvaliteten.
- **Afslut opkald**: Afslutter videoopkaldet.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Opk.log *(Menu 1)*

Menuen **Opk.log** gør det muligt at få vist udgående, indgående, ubesvarede opkald og længden og prisen på dine opkald.

I inaktiv tilstand: Tryk på ▭, og vælg **Opk.log**.

Ubesvarede *(Menu 1.1)*

Denne menu viser de seneste ubesvarede opkald.

Åbne en opkaldsliste

1. Rul til det ønskede navn eller nummer. Opkaldslisten viser, hvor mange gange en person har ringet.
2. Tryk på [↷] for at ringe op til nummeret, eller tryk på ▭ for at få vist oplysninger om et opkald.

Bruge funktioner i opkaldslister

Tryk på <**Valg**>, når listen over opkald vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Detaljer**: Viser oplysninger om den valgte opkaldsregistrering.
- **Taleopkald**: Bruges til at foretage et taleopkald.
- **Videoopkald**: Bruges til at foretage et videoopkald.
- **Brug nummer**: Kopier det valgte nummer til opkaldsskærmen.
- **Gem i Kontaktpersoner**: Gem det valgte nummer i Telefonbog.
- **Send besked**: Sender en besked til det valgte nummer med SMS, MMS eller Fil messenger.
- **Slet**: Sletter en opkaldsregistrering.
- **Slet alle**: Sletter alle registreringer.

Foretagne opkald *(Menu 1.2)*

Denne menu viser de seneste udgående opkald.

Indgående *(Menu 1.3)*

Denne menu viser de seneste indgående opkald.

Aktuelle kontakter *(Menu 1.4)*

Denne menu viser udgående, indgående eller ubesvarede opkald for alle kontaktpersoner.

Slet alle *(Menu 1.5)*

Brug denne menu til at slette alle registreringer for hver opkaldstype.

1. Tryk på ▭ for at vælge den opkaldstype, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Dataopkald *(Menu 1.6)*

Brug denne menu til at få vist, mængden af data du har sendt og modtaget.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Nulstil** eller **Nulstil alle** for at nulstille en eller flere tællere.

Opkaldspris *(Menu 1.7)*

Denne netværksfunktion viser prisen for et opkald. Menuen er kun tilgængelig, hvis den understøttes af USIM/SIM-kortet. Bemærk, at funktionen ikke danner grundlag for fakturering.

- **Samlet pris**: Viser den samlede pris for alle dine opkald. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i funktionen **Rediger prisbegrænsning**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.
- **Pris sidste opkald**: Viser prisen for det seneste opkald.
- **Maks pris**: Viser den valgte maksimumpris.

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Nulstil opkaldspris**: Nulstiller pristællerne.
- **Rediger prisbegrænsning**: Gør det muligt at angive den tilladte maksimumspris for opkald.
- **Angiv valuta**: Bruges til at angive den enhedspris, der skal bruges ved beregning af prisen på dit opkald.

Opkaldstid *(Menu 1.8)*

Denne menu viser en tidslog for udgående og indgående tale- og videoopkald. Den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer for, afviger fra dette.

- **Udgående i alt**: Viser den samlede længde af udgående taleopkald.
- **Indgående i alt**: Viser den samlede længde af indgående taleopkald.
- **Udgående i alt**: Viser den samlede længde af udgående videoopkald.
- **Indgående i alt**: Viser den samlede længde af indgående videoopkald.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Nulstil** eller **Nulstil alle** for at nulstille en eller flere tællere.

Telefonbog *(Menu 2)*

Du kan gemme telefonnumre på USIM/SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom USIM/SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog. Menuen **Telefonbog** gør det muligt at organisere registreringerne i Telefonbog.

I inaktiv tilstand: Tryk på ▭, og vælg **Telefonbog**.

Søg efter kontaktperson *(Menu 2.1)*

Brug denne menu til at søge efter numre i Telefonbog.

☑ Du kan hurtigt få adgang til menuen ved at trykke på < ⌕ > i inaktiv tilstand.

Finde en registrering

1. Indtast de første bogstaver i det navn, du vil søge efter.
2. Vælg det ønskede navn på listen.
3. Tryk på [↷] for at ringe op til nummeret, eller tryk på ▭ for at få vist oplysninger om kontaktpersonen.

Bruge funktioner i Kontaktpersoner

Tryk på <**Valg**>, når listen over kontaktpersoner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Detaljer**: Giver adgang til kontaktoplysninger.
- **Rediger**: Bruges til at redigere kontaktoplysninger.
- **Videoopkald**: Bruges til at foretage et videoopkald.
- **Tilføj kontaktperson**: Bruges til at tilføje en ny kontaktperson.
- **Slet**: Sletter kontaktpersonen.
- **Søg efter grupper**: Åbner listen over opkaldsgrupper.
- **Servicenummer**: Giver adgang til servicenumre, der er forudindstillet af tjenesteudbyderen. Denne menu er tilgængelig, hvis den understøttes af dit USIM/SIM-kort.
- **Slet alle**: Sletter alle kontaktpersoner.

Tryk på <**Valg**>, når du får vist oplysninger om en kontaktperson, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Bruges til at redigere kontaktoplysninger.
- **Send besked**: Sender en besked til det valgte nummer med SMS, MMS eller Fil messenger.
- **Særlige indstillinger**: Giver adgang til følgende funktioner:

  Billede: Vælg et opkalderbillede, der skal vises, når du modtager opkald fra det valgte nummer.

  Ringetone: Vælg en ringetone, der skal gøre opmærksom på opkald fra det valgte nummer.

  Beskedtone: Vælg en melodi eller tone, der skal gøre dig opmærksom på en besked fra det valgte nummer.

- **Tildel hurtigkald**: Angiv det valgte nummer som hurtigopkaldsnummer.
- **Videoopkald**: Bruges til at foretage et videoopkald.
- **Kopier til SIM-kortet**/**Kopier til telefon**: Kopierer nummeret til telefonens hukommelse eller USIM/SIM-kortet.
- **Send navnekort**: Sender kontaktpersonen via SMS, e-mail, Fil messenger, Bluetooth eller infrarød port.
- **Brug nummer**: Kopierer nummeret til opkaldsskærmen.
- **Slet**: Sletter kontaktpersonen.

Ny kontakt *(Menu 2.2)*

Brug denne menu til at føje en ny kontaktperson til Telefonbog.

Gemme et nummer i telefonens hukommelse

1. Vælg **Telefon**.
2. Tryk på [Ned], og skift indstillinger, eller indtast oplysninger om kontaktpersonen.
   - **Fornavn**/**Efternavn**: Tildeler et navn.
   - **Telefonnummer**: Tilføjer et mobilnummer.
   - **E-mail (arbejde)**: Tildeler en e-mail-adresse til arbejdet.
   - **E-mail (privat)**: Tildeler en privat e-mail-adresse.
   - **Gruppe**: Tildeler en opkaldsgruppe.
   - **Hjemmeside**: Bruges til at indtaste adressen på en hjemmeside.
   - **Fødselsdag**: Bruges til at indtaste en persons fødselsdag.
   - **Yderligere oplysninger**: Bruges til at indtaste stilling, afdeling, virksomhed, kælenavn og flere oplysninger om personen.
3. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner for at tilføje flere oplysninger:
   - **Særlige indstillinger**: Bruges til at tildele et opkalderbillede, en tone eller melodi, der skal bruges, når du kontaktes af personen.
   - **Tilføj telefonnummer**: Føjer en nummerkategori til kontaktpersonen.
   - **Slet telefonnummer**: Fjern den valgte nummerkategori fra en kontaktperson.
   - **Skift type**: Rediger nummertypen for kontaktpersonen.
   - **Aktiver videoopkald**: Bruges til at angive det valgte nummer som videoopkaldsnummer.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Gemme et nummer på USIM/SIM-kortet

1. Vælg **SIM**.
2. Tryk på [Ned], og skift indstillinger, eller indtast oplysninger om kontaktpersonen.
   - **Navn**: Tildeler et navn.
   - **Telefonnummer**: Indtast et telefonnummer.
   - **E-mail** (For USIM): Tildel en e-mail-adresse.

- **Gruppe** (For USIM): Tildeler en opkaldsgruppe.
- **Sted**: Bruges til at tildele et placeringsnummer.

☑ Når du bruger et USIM-kort, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Tilføj element** for at angive flere oplysninger.

3. Tryk på ▭ for at gemme kontaktpersonen.

Grupper *(Menu 2.3)*

Brug denne menu til at organisere dine kontaktpersoner i opkaldsgrupper.

Føje personer til en opkaldsgruppe

1. Vælg en gruppe.
2. Tryk på ▭ for at vælge de ønskede kontaktpersoner.
3. Tryk på <**Gem**>.

Håndtere opkaldsgrupper

Tryk på <**Valg**>, når listen over grupper vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis medlemmer**: Viser personerne i den valgte gruppe.
- **Tilføj medlem**: Føjer kontaktpersoner til den valgte gruppe.
- **Tilføj gruppe**: Tilføjer en ny gruppe.
- **Omdøb gruppe**: Ændrer gruppens navn.
- **Slet gruppe**: Sletter den valgte gruppe.
- **Slet alle grupper**: Sletter alle grupper også standardgrupper.

Hurtigkald *(Menu 2.4)*

Brug denne menu til at oprette hurtigopkaldsnumre (2 til 9) for otte af de numre, som du ringer mest til.

Tildele hurtigopkaldsregistreringer

1. Vælg en tastplacering fra **2** til **9**. Tasten **1** er reserveret til telefonsvareren.
2. Vælg den ønskede kontaktperson på listen.
3. Rul til et nummer, hvis der er flere numre.
4. Tryk på <**Vælg**>.

Håndtere hurtigopkaldsregistreringer

Tryk på <**Valg**>, når listen over hurtigopkald vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj**: Føjer et nummer til en ledig tast.
- **Detaljer**: Viser detaljer for en hurtigopkaldsregistrering.
- **Videoopkald**: Bruges til at foretage et videoopkald.
- **Rediger**: Føjer et andet nummer til en tilknyttet tast.
- **Fjern**: Sletter indstillingen for hurtigopkald.

Ringe op via hurtigopkald

I inaktiv tilstand: Tryk på den korrekte tast, og hold den nede.

Mit navnekort *(Menu 2.5)*

Brug denne menu til at oprette et visitkort og sende det til andre.

Gemme dit visitkort

Fremgangsmåden til at oprette et visitkort er den samme som til at gemme et nummer i telefonens hukommelse ▶ s 34.

Bruge visitkortfunktioner

Når du har gemt dit visitkort, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Bruges til at redigere visitkortet.
- **Send navnekort**: Sender visitkortet via SMS, e-mail, Fil messenger, Bluetooth eller infrarød port.
- **Slet**: Sletter visitkortet.

Kopier alle *(Menu 2.6)*

Brug denne menu til at kopiere alle de kontaktpersoner, der er gemt på USIM/SIM-kortet, til telefonens hukommelse eller omvendt.

Eget nummer *(Menu 2.7)*

Brug denne funktion til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer. Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på USIM/SIM-kortet.

Servicenummer *(Menu 2.8)*

Denne menu er tilgængelig, hvis dit USIM/SIM-kort understøtter SDN (Service Dialling Numbers). Brug denne menu til at få vist listen over SDN'er, der understøttes af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentralen, nummeroplysningen og telefonsvarer.

1. Rul til det ønskede nummer.
2. Tryk på <**Ring op**> eller [ ].

Indstillinger *(Menu 2.9)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for registreringer i Telefonbog.

- **Visningsindstillinger**: Vælg, om listen over kontaktpersoner skal sorteres efter fornavn eller efternavn.
- **Standardlagringsindstillinger**: Vælg den hukommelse, som kontaktpersoner skal gemmes i som standard. Hvis du vælger **Valgfrit**, beder telefonen dig vælge en hukommelse, når du gemmer et nummer.

Hukommelsesstatus *(Menu 2.0)*

Brug denne menu til at få vist, hvor mange kontaktpersoner du har gemt i Telefonbog og kapaciteten for Telefonbog.

Programmer *(Menu 3)*

Brug denne menu til at afspille mediefiler, indspille talenotater, indstille tidszoner og bruge telefonen som lommeregner eller omregner.

I inaktiv tilstand: Tryk på ▭, og vælg **Programmer**.

SAT *(Menu 3.1)*

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et USIM/SIM AT-kort, der giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen.

Yderligere oplysninger findes i vejledningen til USIM/SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Medieafspiller *(Menu 3.2)*

Brug denne menu til at afspille mediefiler, f.eks. videoklip og musikfiler. Du kan også afspille streamet indhold.

Downloade og modtage mediefiler

Brug følgende metode til at gemme mediefiler på telefonen:

- Download fra internettet ▶ s 41.
- Download fra en computer via Samsung PC Studio ▶ brugervejledningen til Samsung PC Studio.
- Modtag via IrDA eller Bluetooth ▶ s 76, s 74.
- Kopier filer til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen.

Oprette en afspilningsliste

Føj mediefiler til afspilningslisten, så du kan afspille dem.

1. Fra skærmen Medieafspiller: Tryk på ▭.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj**.
3. Vælg **Mappe** eller **Filer**.
4. Marker de ønskede filer, eller rul til den ønskede mappe.
5. Tryk på <**Vælg**> eller <**Tilføj**>.
6. Tryk på ▭ for at afspille filer.

Afspille mediefiler

1. Fra skærmen Medieafspiller: Tryk på ▭.
2. Vælg en fil. Filen afspilles.

Du kan bruge følgende taster under afspilningen:

Tast	Funktion
▭	Standser afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen.
Venstre	Går til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
Højre	Springer til den næste fil. Går frem i en fil, når den holdes nede.
Op	Åbner afspilningslisten.

Tast	Funktion
∧/∨	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Bruge funktioner i Medieafspiller

Under afspilning: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Pause**/**Fortsæt**: Standser afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen.
- **Stop**: Stopper afspilningen.
- **Send**: Sender filen via MMS, e-mail, Fil messenger, Bluetooth eller infrarød. Du kan eventuelt også sende den valgte fil til et online mediealbum.
- **Føj til afspilningsliste**: Føjer den valgte fil til den aktuelle afspilningsliste.
- **Åbn afspilningsliste**: Viser afspilningslisten.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Aktiver nøgle igen**: Hent en ny licensnøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Gå til Filhåndtering**: Går til mappen **Video**.
- **Skjult for Bluetooth**: Skjul den valgte fil, så den ikke kan åbnes af andre Bluetooth-enheder.
- **Synlig for Bluetooth**: Del den valgte fil med andre Bluetooth-enheder.
- **Vis betjeningspanel**/**Skjul betjeningspanel**: Viser eller skjuler betjeningspanelet i Medieafspiller.
- **Detaljer**: Viser oplysninger om filen.
- **Indstillinger for afspiller**: Skifter standardindstillinger for afspilning af mediefiler.

  Afspil funktioner: Vælg en tilstand for gentagelse.

  Lydstyrke: Vælg en lydstyrke.

  Kontroller: Viser eller skjuler betjeningspanelet i Medieafspiller.

  Lydafspillertema: Vælg et temabillede.
- **VOD-indstillinger**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til at få adgang til en videostreamingserver. Du kan også oprette eller redigere en profil ▶ s 76.
- **Nøglestyring**: Administrer dine licensnøgler.

Bruge afspilningslistens funktioner

På skærmen Medieafspiller: Tryk på [Op] for at åbne afspilningslisten, og tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspiller den aktuelt valgte fil.
- **Tilføj**: Føjer filer eller en mappe til afspilningslisten.
- **Fjern**: Fjerner den valgte fil eller alle filer i den aktuelle afspilningsliste.

- **Flyt**: Flytter den valgte fil til den ønskede placering inden for den valgte afspilningsliste eller til en anden afspilningsliste.
- **Kopier**: Kopierer den valgte fil på den valgte afspilningsliste eller på en anden afspilningsliste.
- **Slet liste**: Sletter den valgte afspilningsliste.
- **Omdøb liste**: Ændrer navnet på afspilningslisten.
- **Ny liste**: Tilføjer en ny afspilningsliste.

Talenotat *(Menu 3.3)*

Brug denne menu til at indspille talenotater.

Indspille et talenotat

1. Tryk på ▭ for at starte indspilningen.
2. Tal ind i mikrofonen.
   Tryk på ▭ for at standse og fortsætte indspilningen.
3. Tryk på <**Stop**>, når du er færdig. Talenotatet gemmes automatisk.

Afspille et talenotat

1. På skærmen Lydoptager: Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gå til lyde**.
2. Vælg mappen **Talenotater**.
3. Vælg et talenotat. Notatet afspilles.

Du kan bruge følgende taster under afspilningen:

Tast	Funktion
▭	Starter afspilningen.
Op	Skifter til afspilningstilstand eller til optagetilstand.
Venstre	Går tilbage.
Højre	Går frem.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Bruge funktioner i talenotater

På afspilningsskærmen: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**/**Fortsæt**: Afspiller talenotatet eller genoptager afspilningen.
- **Stop**: Stopper afspilningen.
- **Optag**: Indspiller et nyt talenotat.
- **Send**: Sender talenotatet via MMS, e-mail, Fil messenger, Bluetooth eller infrarød port.
- **Gå til lyde**: Åbn mappen Lyde.
- **Omdøb**: Ændrer navnet på talenotatet.
- **Slet**: Sletter det valgte talenotat.
- **Skjult for Bluetooth**: Skjuler talenotatet, så det ikke kan åbnes af andre Bluetooth-enheder.
- **Synlig for Bluetooth**: Deler den valgte fil med andre Bluetooth-enheder.

- **Detaljer**: Viser oplysninger om det valgte talenotat.
- **Optageindstillinger**: Skifter standardindstillinger for optagelse af et talenotat.

  Standardnavn: Ændrer talenotatets standardpræfiks.

  Optagetid: Vælg en maksimal optagetid.

Verdenstid *(Menu 3.4)*

Brug denne menu til at indstille din lokale tidszone og finde ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.

Indstille din lokale tidszone

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på verdenskortet for at vælge den by, der repræsenterer din tidszone. Når tidslinjen flytter sig, vises klokkeslæt og dato for den pågældende tidszone.
2. Tryk på ▭ for at gemme tidszonen.

Vise og indstille en tidszone for et andet land

1. Tryk på [Ned] på verdenskortet.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den tidszone, som du vil have vist.
3. Tryk på ▭ for at gemme tidszonen.

Bruge sommertid

1. På verdenskortet: Tryk på <**Valg**>, og vælg **Sommertid**.
2. Tryk på ▭ for at få vist den eller de ønskede tidszoner.
3. Tryk på <**Vælg**>.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Lommeregner *(Menu 3.5)*

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

Udføre en beregning

1. Indtast det første tal.

   Tryk på [#] for at indsætte et decimaltegn.
2. Indsæt et regnetegn for beregningen ved at trykke på navigationstasterne.
3. Indtast det andet tal.
4. Tryk på ▭ for at få vist resultatet.

Bruge lommeregnerfunktioner

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Lig med**: Viser resultatet.
- **Seneste beregning**: Viser det senest beregnede resultat.
- **Gem i hukommelse**: Gemmer en værdi i lommeregnerens hukommelse.

- **Hent hukommelse**: Henter den gemte værdi.
- **Slet hukommelse**: Sletter de gemte værdier.

Omregner *(Menu 3.6)*

Brug denne menu til almindelig omregning, f.eks. af valuta og temperatur.

Udføre en omregning

1. Vælg den ønskede omregningstype.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en enhedstype, og tryk på [Ned].
3. Indtast den værdi, der skal omregnes.
   - Tryk på [#] for at indsætte et decimaltegn.
   - Tryk på [*] for at vælge plusgrader (+) eller minusgrader (-).
4. Tryk på [Ned].
5. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den enhedstype, du vil konvertere til.

   Den værdi, som det indtastede svarer til, vises.

Bruge omregningsfunktioner

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet**: Sletter de aktuelle værdier.
- **Omvendt**: Vender omregningen.
- **Valutakurser**: Viser listen over aktuelle valutakurser.

Internet *(Menu 4)*

Telefonens WAP-browser (Wireless Application Protocol) gør det muligt at få adgang til internettet. WAP-browseren giver adgang til de seneste oplysninger og en lang række medieindhold, f.eks. baggrunde, ringetoner og musikfiler.

I inaktiv tilstand: Tryk på ▭, og vælg **Internet** for at få adgang til menuen.

Gå til startside *(Menu 4.1)*

Start WAP-browseren, og få adgang til startsiden for den WAP-tjeneste, som du abonnerer på hos tjenesteudbyderen.

☑ Du kan hurtigt få adgang til menuen ved at trykke på < > i inaktiv tilstand.

Navigere i WAP-browseren

I WAP-browseren:

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle gennem punkter i browseren	[Op] eller [Ned].
vælge et punkt i browseren	▭.
skifte til den forrige side	<**Tilbage**>.

Bruge menufunktioner i browseren

På en vilkårlig WAP-side: Tryk på <**Indstillinger**> for at få adgang til følgende browserfunktioner:

- **Gå til startside**: Sender dig tilbage til startsiden.
- **Indtast URL**: Gør det muligt at indtaste URL-adressen på den ønskede webside manuelt.
- **Opdater**: Opdaterer oplysningerne på den aktuelle side.
- **Tilføj favorit**: Føjer den aktuelle side til listen over bogmærker.
- **Foretrukne**: Åbner listen over bogmærker.
- **Oversigt**: Viser de URL'er, som du har besøgt.
- **Send hyperlink**: Sender URL'en via SMS, e-mail eller Fil messenger.
- **Gemte sider**: Åbner listen over gemte websider.
- **Gem**: Gemmer billedet af den aktuelle WAP-side eller webside.
- **Avanceret**: Sletter browseroplysninger og åbner browserindstillingerne.

  Kopier tekst: Kopierer den markerede tekst.

  Søg i tekst: Søger efter et bestemt ord eller en bestemt vending på den aktuelle WAP-side.

  Slet oversigt: Sletter de URL'er, der er gemt i historikken.

  Slet cookies: Sletter cookies.

  Slet cache: Sletter de oplysninger, der er gemt i cachen.

  Detaljer: Viser oplysninger om den aktuelle side.

  Browserindstillinger: Ændrer indstillingerne for multimedie, browservisning, sikkerhed og certifikater.

  Netværksindstillinger: Vælger en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet. Du kan også oprette eller redigere en profil ▶ s 76.

  Om...: adgangs version og copyright information til WAP browser.

Lukke WAP-browseren

Tryk på [☎] for at lukke browseren.

Indtast URL *(Menu 4.2)*

Du kan indtaste en URL for en WAP-side for at få hurtig adgang til siden.

Foretrukne *(Menu 4.3)*

Du kan tilføje og administrere URL'er for ofte besøgte WAP-sider med bogmærker. Du kan også administrere URL'er, som du har oprettet bogmærke for, mens du er på internettet.

Tilføje et nyt bogmærke

1. Tryk på <**Ny**>, og vælg **Foretrukken**.

   Hvis det gemte bogmærke allerede eksistere, truk <**Indstillinger**> og vælg **Ny** → **Foretrukken**.

2. Indtast en URL-adresse, og tryk på ▭.
3. Indtast et navn for objektet, og tryk på <**OK**>.
4. Tryk på ▭ for at gemme objektet.

Bruge funktioner i bogmærker

Tryk på <**Indstillinger**> på listen over bogmærker for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vælg**: Åbner siden for det valgte bogmærke.
- **Detaljer**: Viser yderligere oplysninger om bogmærket.
- **Send hyperlink**: Sender bogmærket via SMS, e-mail eller Fil messenger.
- **Ny**: Tilføjer et nyt bogmærke eller en ny mappe.
- **Rediger**: Redigerer det valgte bogmærke.
- **Slet**: Sletter det valgte eller alle bogmærker.

Oversigt *(Menu 4.4)*

Du kan få adgang til listen over sider, som du har haft åbnet.

Browserindstillinger *(Menu 4.5)*

Brug denne menu til at ændre indstillinger for multimedier, browservisning, sikkerhed og certifikater.

Netværksindstillinger *(Menu 4.6)*

Brug denne menu til at vælge en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet. Du kan også oprette eller redigere en profil ▶ s 69.

Beskeder *(Menu 5)*

Brug menuen **Beskeder** til at sende og modtage SMS'er, MMS'er og e-mails. Du kan også bruge WAP push-beskeder, telefonsvarer og gruppemeddelelser.

I inaktiv tilstand: Tryk på ▭, og vælg **Beskeder** for at få adgang til menuen.

Opret ny *(Menu 5.1)*

Brug denne menu til at oprette og sende SMS'er, MMS'er og e-mails. Du kan også sende filer som MMS.

SMS-besked *(Menu 5.1.1)*

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage SMS'er.

☑ Det maksimale antal tilladte tegn i en SMS afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis beskeden fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen beskeden.

1. Indtast beskeden.

   Tryk på <**Valg**>, og vælg **Indsæt** for at hente en tekstskabelon, kontaktperson eller et bogmærke.
2. Tryk på ▭.
3. Indtast nummeret på modtageren.

   Hvis du vil sende beskeden til flere modtagere, skal du trykke på [Ned] og indtaste modtagerne i felterne.
4. Tryk på ▭ for at sende beskeden.

MMS-besked *(Menu 5.1.2)*

MMS (Multimedia Message Service) er en tjeneste, der leverer beskeder med en kombination af tekst, video og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail.

1. Indtast et emne for beskeden.
2. Vælg linjen **Tekst**.
3. Indtast beskedteksten, og tryk på ▭.
4. Vælg linjen **Billede eller video** eller **Lyd**.
5. Vælg et billede eller en lydfil, og tryk på <**Tilføj**>.

   ☑ Den maksimale størrelse for en MMS varierer fra land til land. Hvis du ikke kan tilføje flere filer, så tilføj en ny side.

6. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Eksempel**: Viser den besked, som du har oprettet.
   - **Rediger tekst**/**Skift fil**: Redigerer den tilføjede tekst, det tilføjede billede eller lydklip.
   - **Slet tekst**/**Slet fil**: Sletter den tilføjede tekst, det tilføjede billede eller lydklip.
   - **Gem i Kladder**: Gemmer beskeden i bakken **Kladder**.
   - **Tilføj side**: Tilføjer en side. Gå til de enkelte sider ved at trykke på [Venstre] eller [Højre] i beskeden.
   - **Flyt side**: Flytter den aktuelle side en side frem eller tilbage.
   - **Slet side**: Sletter en tilføjet side.
   - **Rediger format**: Ændrer sidens profil.
     - **Denne side**: Angiver sidens varighed og ændrer skriftfarve og typografi for den valgte side.
     - **Alle sider**: Ændrer baggrundsfarve og sidelayout.
   - **Gem som skabelon**: Gem beskeden som en skabelon i mappen **Multimedieskabeloner**.
7. Tryk på ▭, når du er færdig.
8. Indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse.

   Hvis du vil sende beskeden til flere modtagere, skal du trykke på [Ned] og indtaste modtagerne i felterne.
9. Tryk på ▭ for at sende beskeden.

Fil messenger *(Menu 5.1.3)*

Brug denne menu til at sende flere mediefiler som vedhæftede filer i en MMS.

1. Indtast et emne på linjen **Emne**.
2. Gå til feltet **Besked**, og indtast teksten.
3. Vælg linjen **Vedhæft filer**.
4. Rul til en mappe med medier, og tryk på ▭ for at markere filer.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Vedhæft**.

6. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Vedhæftede filer**: Viser en liste over vedhæftede filer.
   - **Tilføj visitkort**: Tilføjer en kontaktperson i V-kort-format.
   - **Tilføj v-kalender**: Tilføjer en kalenderpåmindelse.
   - **Fjern alle vedhæftede**: Sletter alle vedhæftede filer.
   - **Gem i Kladder**: Gemmer beskeden i bakken **Kladder**.
7. Tryk på ▭, når du er færdig.
8. Indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse.

   Hvis du vil sende beskeden til flere modtagere, skal du trykke på [Ned] og indtaste modtagerne i felterne.
9. Tryk på ▭ for at sende beskeden.

Email *(Menu 5.1.4)*

Du kan sende og modtage e-mails, der indeholder tekst, lyd og billeder. Du skal abonnere på en e-mail-tjeneste og oprette en e-mail-konto for at bruge denne funktion ▶ s 53.

1. Indtast e-mailens emne.
2. Gå til feltet **Besked**, og indtast teksten.
3. Vælg linjen **Vedhæft filer**.
4. Rul til en mappe med medier, og tryk på ▭ for at markere filer.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Vedhæft**.
6. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Vedhæftede filer**: Viser en liste over vedhæftede filer.
   - **Tilføj visitkort**: Tilføjer en kontaktperson i V-kort-format.
   - **Tilføj v-kalender**: Tilføjer en kalenderpåmindelse.
   - **Fjern alle vedhæftede**: Sletter alle vedhæftede filer.
   - **Gem i Kladder**: Gemmer beskeden i bakken **Kladder**.
7. Tryk på ▭, når du er færdig.
8. Indtast en e-mail-adresse.

   Hvis du vil sende e-mailen til mere end én modtager, skal du trykke på [Ned] og indtaste flere modtagere i felterne.
9. Tryk på ▭ for at sende e-mailen.

Indbakke *(Menu 5.2)*

Denne mappe indeholder alle de beskeder, som du modtager undtagen e-mails. Her gemmes MMS, SMS, beskeder på telefonsvareren, WAP push-beskeder fra WAP-serveren og konfigurationsbeskeder.

Konfigurationsbeskeder fra tjenesteudbyderen indeholder netværksparametre, der gør det let at anvende netværksindstillinger på din telefon.

Vise en besked, når den modtages

Telefonen gør dig opmærksom på modtagne beskeder på følgende måde:

- Viser et beskedikon og en tekstbesked.
- Ringer eller vibrerer, afhængigt af beskedindstillingerne.

Tryk på <**Vis**>, og vælg beskeden i indbakken for at læse beskeden med det samme. Tryk på <**Afslut**> for at læse beskeden senere.

Vise en besked i Indbakke

Følgende ikoner vises på listen over beskeder, afhængigt af beskedtypen:

- SMS
- MMS
- Besked om MMS
- Konfigurationsbesked
- WAP push
- USIM/SIM

- Ikke alle beskeder kan videresendes. Det afhænger af DRM (Digital Right Management). Sådanne beskeder vises med ikonet .
- Ikonet **!** angiver, at en besked er sendt med høj prioritet. Et gråt ikon betyder, at beskeden har lav prioritet.

Tryk på <**Valg**>, når listen over beskeder vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Viser beskeden. MMS-beskeder: Du kan få adgang til beskedens egenskaber.
- **Besvar**: Sender et svar til afsenderen.
- **Svar til alle**: Sender et svar til afsenderen og alle modtagere.
- **Videresend**: Sender beskeden videre til andre personer.
- **Installer**: Anvender beskedens konfigurationsværdi på telefonen.
- **Sorter efter**: Ændrer beskedernes sorteringsrækkefølge.
- **Hent**: Henter MMS'en fra serveren.
- **Afvis**: Afviser beskeden.
- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Detaljer**: Viser oplysninger om beskeden.
- **Slet alle**: Sletter alle beskeder.

Bruge beskedfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

SMS

- **Besvar**: Gør det muligt at sende et svar.
- **Videresend**: Sender beskeden videre.
- **Genkald**: Ringer op til afsenderen.
- **Gem i Kontaktpersoner**: Trækker telefonnumre eller e-mail-adresser ud beskeden og gemmer dem i Telefonbog.
- **Overfør til SIM**/**Overfør til telefon**: Flytter beskeden mellem telefonens hukommelse og USIM/SIM-kortet.

- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Slet alle**: Sletter alle beskeder.

MMS

- **Afspil**: Afspiller beskeden.
- **Ring op**/**Gå til URL**/**Gå til RTSP**: Ringer op til de markerede telefonnummer, eller opretter forbindelse til et markeret weblink.
- **Føj til bogmærke**: Gemmer det markerede weblink på listen over bogmærker.
- **Opret e-mail**: Send en e-mail til den markerede e-mail-adresse.
- **Opret MMS**: Send en MMS til den markerede e-mail-adresse.
- **Besvar**: Sender et svar til afsenderen.
- **Svar til alle**: Sender et svar til afsenderen og alle modtagere.
- **Videresend**: Sender beskeden videre til en anden person.
- **Send til album**: Send beskeden til et eventuelt online medialbum.
- **Genkald**: Ringer op til kontaktpersonen.
- **Gem som skabelon**: Gem beskeden som en skabelon i mappen **Multimedieskabeloner**.
- **Gem filer**: Gemmer medieobjekter fra beskeden i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet.
- **Gem i Kontaktpersoner**: Trækker telefonnumre eller e-mail-adresser ud beskeden og gemmer dem i Telefonbog.
- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Detaljer**: Viser oplysninger om beskeden.

WAP push-beskeder

- **Gå til URL**: Opretter forbindelse til den URL, der er angivet i beskeden.
- **Slet**: Sletter beskeden.

Kladder *(Menu 5.3)*

Denne mappe indeholder beskeder, som du har gemt til senere afsendelse.

Tryk på <**Valg**> på listen over beskeder for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbner den valgte besked.
- **Rediger**: Redigerer den valgte besked.
- **Send**: Send den valgte besked.
- **Sorter efter**: Ændrer listens sorteringsrækkefølge.
- **Slet**: Sletter den valgte besked.
- **Slet alle**: Sletter alle beskeder.

Udbakke *(Menu 5.4)*

Denne mappe indeholder beskeder, som du har forsøgt at sende eller har sendt.

Følgende beskedikoner angiver status:

- angiver, at beskeden sendes.
- angiver, at beskeden ikke kunne sendes.

Tryk på <**Valg**> på listen over beskeder for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Viser den valgte besked.
- **Send igen**: Sender beskeden igen.
- **Rediger**: Redigerer den valgte besked.
- **Annuller afsendelse**: Annullerer afsendelse af beskeden.
- **Sorter efter**: Ændrer listens sorteringsrækkefølge.
- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Slet alle**: Sletter alle beskeder.
- **Detaljer**: Viser oplysninger om beskeden.

Sendt post *(Menu 5.5)*

Denne mappe indeholder sendte beskeder.

Tryk på <**Valg**> på listen over beskeder for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Viser den valgte besked.
- **Videresend**: Sender beskeden videre til andre personer.
- **Sorter efter**: Ændrer listens sorteringsrækkefølge.
- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Slet alle**: Sletter alle beskeder.
- **Detaljer**: Viser oplysninger om beskeden.

Email indbakke *(Menu 5.6)*

Denne mappe indeholder indgående e-mails.

Vise indgående e-mails

1. I e-mail-indbakken: Tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Download** for at hente nye e-mails fra serveren.

   Telefonen søger efter nye e-mails og henter indgående e-mails. Ikonerne viser status for hver e-mail:

   - : Hentet e-mail.
   - : Hentet e-mail med vedhæftede filer.
   - : E-mail ikke hentet.

   ☑
   - Ikke alle beskeder kan videresendes. Det afhænger af DRM (Digital Right Management). Sådanne beskeder angives med ikonet .
   - Ikonet **!** angiver, at e-mailen blev sendt med høj prioritet. Et gråt ikon betyder, at e-mailen har lav prioritet.

3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis der er mere end en side i e-mailen, skal du trykke på [▲/▼] for at rulle gennem de enkelte sider.
5. Vælg en vedhæftet fil for at få den vist eller afspillet.

Bruge e-mail-funktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over e-mail vises eller i en e-mail, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbner den valgte e-mail.
- **Hent**: Henter teksten for det valgte e-mail-brevhoved fra e-mail-serveren.
- **Besvar**: Sender et svar til afsenderen.
- **Svar til alle**: Sender et svar til afsenderen og alle modtagere.
- **Videresend**: Videresender e-mailen.
- **Download**: Henter nye e-mails eller brevhoveder fra e-mail-serveren.
- **Sorter efter**: Ændrer listens sorteringsrækkefølge.
- **Gem filer**: Gemmer e-mailens vedhæftede filer i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet.
- **Gem i Kontaktpersoner**: Trækker telefonnumre eller e-mail-adresser ud af e-mailen og gemmer dem i Telefonbog.
- **Bloker**: Gør det muligt at føje afsenderens e-mail-adresse eller et emne til listen over blokerede numre.
- **Slet fra telefon**: Sletter den valgte e-mail eller alle e-mails i telefonens hukommelse.
- **Slet permanent**: Sletter den valgte e-mail eller alle e-mails i telefonens hukommelse og på e-mail-serveren.
- **Email konti**: Rediger den aktive e-mail-konto.
- **Detaljer**: Viser oplysninger om e-mailen.

Mediealbum *(Menu 5.7)*

Brug denne menu til at få adgang til tjenesten **Mediealbum**, der gør det muligt at oprette dit eget online mediealbum, tilføje medieindhold og beskeder via internettet. Denne menu er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din tjenesteudbyder.

Skabeloner *(Menu 5.8)*

Brug denne menu til at oprette, redigere og sende tekst- og MMS skabeloner.

Tekstskabeloner *(Menu 5.8.1)*

Brug denne menu til at oprette ofte brugte standardbeskeder.

Tryk på <**Ny**> for at oprette en ny tekstskabelon.

Tryk på <**Valg**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Sender skabelonen som SMS, MMS, Fil messenger eller e-mail.
- **Ny**: Tilføjer en ny skabelon.
- **Rediger**: Ændrer den valgte skabelon.
- **Slet**: Sletter skabelonen.
- **Slet alle**: Sletter alle skabeloner.

Multimedieskabeloner *(Menu 5.8.2)*

I denne menu kan du få vist en liste over gemte skabeloner.

Tryk på <**Valg**>, når listen over MMS skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbner skabelonbeskeden.
- **Send**: Sender skabelonen som en MMS.
- **Ny**: Tilføjer en ny skabelon.
- **Rediger**: Ændrer den valgte skabelon.
- **Slet**: Sletter skabelonen.
- **Slet alle**: Sletter alle skabeloner.

Gruppebesked *(Menu 5.9)*

Telefonen kan modtage CB-beskeder (Cell Broadcast), der er tekstbeskeder om forskellige emner, f.eks. vejrudsigt, traffikmeldinger og nyheder. Brug denne menu til at få adgang til indgående CB-beskeder.

Vise en CB-besked

Alle CB-beskeder gemmes i mappen **Midlertidig** og slettes efter et stykke tid. Hvis en besked ikke må slettes, skal du gemme den i mappen **Arkiv**. Tryk på <**Valg**>, og vælg <**Gem**>, mens beskeden vises.

Bruge beskedfunktioner

Tryk på <**Valg**> på listen over beskeder for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbner den valgte besked.
- **Slet**: Sletter den valgte besked.
- **Slet alle**: Sletter alle beskeder.

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gem**: Gemmer beskeden i bakken **Arkiv**.
- **Slet**: Sletter beskeden.

Du kan markere tekst og få adgang til følgende funktioner, afhængigt af indholdet:

- **Ring op**: Ring op til et telefonnummer.
- **Gå til URL**: Går til en valgt URL.
- **Gå til RTSP**: Opretter forbindelse til en streaming-server, der er valgt i RTSP (Real Time Streaming Protocol).
- **Opret e-mail**: Opretter en e-mail.

Slet alle *(Menu 5.0)*

Brug denne menu til at slette alle beskeder i beskedbakkerne på én gang.

1. Tryk på ▭ for at markere den eller de ønskede beskedbakker.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Indstillinger *(Menu 5. ✳)*

Brug denne menu til at konfigurere forskellige funktioner til brug af beskedsystemet.

SMS besked *(Menu 5. ✳.1)*

Du kan konfigurere SMS-indstillinger.

- **Indstillinger x**: Angiv følgende egenskaber for en profil:

  SMS center: Bruges til at gemme eller ændre nummeret på beskedcenteret.

  Udløb: Angiv, hvor længe dine beskeder skal gemmes af SMS-centeret.

  Standardtype: Bruges til at angive en standard beskedtype. Netværket konverterer beskeden til det valgte format.

  Navn: Indtast et profilnavn.
- **Sender indstillinger**: Konfigurer følgende funktioner for afsendelse af en SMS:

  Svarsti: Gør det muligt for modtageren at sende dig et svar via beskedcenteret.

  Kvittering for afsendelse: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når din besked er leveret.

  Valg af netværk: Vælger den foretrukne dataoverførselsmetode, enten GSM- (CS) eller GPRS-netværk (PS).

  Behold kopi: Sender beskederne og gemmer en kopi i mappen **Sendt post**.

  Tegnunderstøttelse: Gør det muligt at vælge en tegnkodningstype. Hvis du vælger **Automatisk**, skifter telefonen tegnkodningstype fra GSM alfabet til Unicode, når du indtaster et Unicode-tegn. Brug af Unicode-kodning reducerer det maksimale antal tegn i en besked til omkring det halve. Hvis denne menu ikke vises, bruger telefonen Automatisk tegnkodning som standard.

MMS besked *(Menu 5. ✳.2)*

Du kan konfigurere MMS-indstillinger.

- **Sendefunktioner**: Konfigurer følgende funktioner for afsendelse af en MMS:

  Prioritet: Angiver en prioritet for dine beskeder.

  Udløb: Angiv, hvor længe dine beskeder skal gemmes af SMS-centeret.

  Afsendelse: Angiver, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine beskeder.

  Skjul adresse: Skjuler din adresse på modtagerens telefon.

  Anmod om leveringsrapport: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når din besked er leveret.

  Anmod om kvittering for læsning: Anmod hver modtager om en kvittering, så du kan se, hvornår beskeden blev læst af modtageren.

Behold kopi: Sender beskederne og gemmer en kopi i mappen **Sendt post**.

Tilføj mit visitkort: Gør det muligt at føje dine kontaktoplysninger til dine beskeder via fil messenger.

Tilføj signatur: Rediger og vedhæft din signatur i beskeder, der sendes via Fil messenger.

- **Modtagefunktioner**: Konfigurer følgende funktioner for modtagelse af en MMS:

  Eget netværk: Angiver, om din telefon automatisk skal modtage nye beskeder, når du befinder dig inden for dit eget net.

  Roaming: Angiver, om telefonen automatisk skal modtage nye beskeder under roaming på et fremmed net.

  Modtagelse i hjemland og modtagelse ved roaming indeholder følgende funktioner:

  - **Autohentning**: Telefonen henter automatisk beskeder på serveren.
  - **Manuel**: Telefonen henter først beskeder fra serveren. Brug funktionen **Hent** til at downloade nye beskeder manuelt.
  - **Begrænset**: Telefonen henter først beskeder fra serveren. Når du forsøger at downloade nye beskeder, oplyser telefonen dig om yderligere takster.
  - **Afvis**: Telefonen afviser alle beskeder.

  Send kvittering for afsendelse: Indstil netværket til at sende en kvittering for afsendelse til afsenderen.

  Send kvittering for læsning: Angiver, om telefonen skal sende en kvittering for læsning til afsenderen.

  Afvis anonyme: Afviser beskeder fra anonyme afsendere.

  Afvis reklame: Afviser reklamer.

- **MMS profiler**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til MMS. Du kan også oprette eller redigere en ny profil ▶ s 76.
- **Beskedstørrelse**: Vælg en maksimal størrelse for vedhæftede filer i en MMS. Filstørrelsen kan variere afhængigt af dit land.
- **Oprettelsestilstand**: Vælg en MMS-oprettelsestilstand.

  Begrænset: Du kan ikke oprette og sende beskeder i ikke-understøttede filformater.

  Advarsel: Telefonen advarer dig, når du opretter og sender en besked i et ikke-understøttet filformat.

  Ledig: Du kan oprette og sende beskeder i ikke-understøttede filformater.

- **Sideinterval**: Angiv, hvor længe en side i en besked skal vises på skærmen.

Email *(Menu 5.* ✳*.3)*

Du kan konfigurere standard e-mail-indstillinger.

- **Sendefunktioner**: Konfigurer følgende funktioner for afsendelse af en e-mail:

  Fra: Angiv afsenderens navn.

  Send konto: Vælg en standardkonto.

  Prioritet: Angiver en prioritet for dine e-mails.

  Behold kopi: Gemmer en kopi i mappen **Sendt post**, når du sender en e-mail.

  Medtag brødtekst i svaret: Angiv, om telefonen skal tage den oprindelige e-mail-tekst med i svaret.

  Kvittering for afsendelse: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når din e-mail er modtaget.

  Tilføj mit visitkort: Gør det muligt at føje dine kontaktoplysninger til en e-mail.

  Tilføj signatur: Vedhæft din signatur i e-mails.

  Indsæt signatur: Rediger din signatur.

- **Modtagefunktioner**: Konfigurer følgende funktioner for modtagelse af en e-mail:

  Indstil downloadgrænse: Angiv den maksimale størrelse for indgående e-mails. Telefonen afviser e-mails, der overskrider den angivne størrelse.

  Autopolling: Angiv, om telefonen automatisk skal tjekke e-mail-serveren og downloade e-mails ved de angivne intervaller.

  Polling frekvens: Angiv, hvor ofte telefonen skal tjekke e-mail-serveren i forbindelse med automatisk polling.

  Bloker adresse: Angiv e-mail-adresser for at afvise e-mails fra de pågældende adresser.

  Bloker emne: Angiv emner for at afvise e-mails, der indeholder de pågældende emner.

- **Email profiler**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til udgående og indgående e-mails. Du kan også oprette eller redigere en profil ▶ s 76.

  ☑ Du kan ikke skifte indstillinger for e-mail-profilen under afsendelse eller hentning af en e-mail.

- **Email konti**: Vælg og konfigurer de e-mail-konti, der skal bruges. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger** for at få adgang til følgende funktioner:

  Kontonavn: Gør det muligt at indtaste et navn for den valgte konto.

  SMTP server: Indtast IP-adressen eller domænenavnet på den udgående e-mail-server.

  SMTP port: Indtast nummeret på SMTP-porten.

  Henter servertype: Vælg en protokol for den indgående e-mail-server. De øvrige funktioner afhænger af indstillingen for protokoltypen.

  POP3 server/**IMAP4 server**: Indtast IP-adressen eller domænenavnet på POP3- eller IMP4-serveren.

POP3 port/IMAP4 port: Angiv nummeret på POP3- eller IMP4-porten.

IMAP4 hentefunktion (gælder kun IMAP-protokol): Angiv, om telefonen kun skal hente nye beskeder eller alle beskeder.

Hentefunktion: Angiv, hvilken del af e-mailene telefonen skal hente på serveren.

Behold på server: Gemmer en kopi af e-mailene på serveren efter hentningen.

Min adresse: Angiv din e-mail-adresse.

Brugernavn: Angiv et brugernavn for POP3 eller IMAP4-serverforbindelsen.

Adgangskode: Angiv en adgangskode for POP3 eller IMAP4-serverforbindelsen.

Brug SMTP godkendelse: Slår SMTP-godkendelse til.

Samme som POP3/IMAP4: Angiv, om SMTP-serveren skal bruge samme parametre som POP3- og IMAP4-serveren.

Brugernavn: Indtast SMTP-brugernavnet.

Adgangskode: Angiv SMTP-adgangskoden.

Telefonsvarer *(Menu 5.*✳*.4)*

Du kan ændre nummeret til beskedcenteret.

Push-besked *(Menu 5.*✳*.5)*

Du kan bestemme, om telefonen skal kunne modtage push-beskeder.

Gruppebesked *(Menu 5.*✳*.6)*

Brug denne menu til at ændre indstillinger for gruppebeskeder.

- **Modtag**: Aktiverer eller deaktiverer modtagelse af gruppebeskeder.
- **Kanal**: Bruges til at angive de kanaler, som du vil modtage gruppebeskeder fra.

  Når du vælger **Respektive kanaler**, kan du konfigurere en liste over aktive CB-kanaler.
- **Sprog**: Vælger det sprog, som gruppebeskederne skal vises på.

Hukommelsesstatus *(Menu 5.*#*)*

Brug denne menu til at få vist hukommelsesstatus for SMS-, MMS-, e-mail- og push-beskeder.

Filhåndtering *(Menu 6)*

Menuen **Filhåndtering** gør det muligt at få adgang til billeder, videoklip, ringetoner, lyde og andre filer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet.

I inaktiv tilstand: Tryk på ▭, og vælg **Filhåndtering**.

- På grund af DRM-systemet (Digital Rights Management) skal du i forbindelse med nogle medieobjekter, der downloades fra internettet eller modtages via MMS, indtaste en licensnøgle for at kunne åbne dem eller sende dem videre til andre personer. Nøglen kan hentes på det websted, der ejer rettighederne til indholdet. Brug funktionen Aktiver nøgle, der findes under objekternes funktioner.
- Din tjenesteudbyder understøtter kun filer med antalsbegrænset eller ubegrænset adgang.

Billeder

Denne menu viser standardbaggrunde, fotos, som du har taget, og billeder, som du har downloadet eller hentet fra beskeder. Du kan redigere et foto ved hjælp af forskellige redigeringsfunktioner.

Vise et billede

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en mappe med billeder.
2. Vælg et billede.
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle gennem andre fotos.

Redigere et billede

1. Vælg det ønskede billede.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger**.
3. Du kan redigere fotoets egenskaber med følgende redigeringsfunktioner:
   - **Tilpas**: Ændrer billedets størrelse.
   - **Effekter**: Ændrer farvenuance eller anvender effekter på fotoet.
   - **Juster**: Justerer billedets lysstyrke, kontrast eller farvebalance.
   - **Rammer**: Tilføjer en dekorativ ramme.
   - **Clipart**: Føjer et billede til fotoet.
   - **Indsæt tekst**: Føjer tekst til fotoet.
   - **Roter**: Roterer fotoet med eller mod uret.
   - **Vend**: Vender fotoet lodret eller vandret.
   - **Beskær**: Giv fotoet en ny størrelse og form.
4. Tryk på ▭, når du er færdig.
5. Indtast et navn, og tryk på **Gem**.

Bruge billedfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når du får vist et billede, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Sender den valgte fil via MMS, e-mail, Fil messenger, Bluetooth eller infrarød port. Du kan også sende filen til et eventuelt online medialbum.

- **Skjult for Bluetooth**: Skjuler billedet, så det ikke kan åbnes af andre Bluetooth-enheder.
- **Synlig for Bluetooth**: Deler det valgte billede med andre Bluetooth-enheder.
- **Vælg som**: Bruger fotoet som baggrund på den indvendige eller udvendige skærm, eller bruger det som Vis nummer for en registrering i Telefonbog.
- **Flyt**: Flytter billedet til en anden mappe.
- **Kopier**: Kopierer billedet til en anden mappe.
- **Virkelig størrelse**: Viser billedet i faktisk størrelse eller i skærmstørrelse.
- **Diasshow**: Viser billedet i faktisk størrelse eller i skærmstørrelse.
- **Rediger**: Rediger billedet, og gem det som en ny fil.
- **Slet**: Sletter billedet.
- **Omdøb**: Ændrer billedets navn.
- **Detaljer**: Viser oplysninger om billedet.

Tryk på <**Valg**>, når listen over billeder vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbner det valgte billede.
- **Send**: Sender den valgte fil via MMS, e-mail, Fil messenger, Bluetooth eller infrarød port. Du kan også sende filen til et eventuelt online mediealbum.
- **Skjult for Bluetooth**: Skjuler billedet, så det ikke kan åbnes af andre Bluetooth-enheder.
- **Synlig for Bluetooth**: Deler det valgte billede med andre Bluetooth-enheder.
- **Vælg som**: Bruger billedet som baggrund på den indvendige eller udvendige skærm, eller bruger det som Vis nummer for en registrering i Telefonbog.
- **Flyt**: Flytter billedet til en anden mappe.
- **Kopier**: Kopierer billedet til en anden mappe.
- **Slet**: Slet en eller alle de filer, der er gemt i mappen.
- **Omdøb**: Ændrer billedets navn.
- **Lås**/**Lås op**: Beskytter filen med sletning eller låser filen op.
- **Tom mappe**: Tilføjer en ny mappe.
- **Detaljer**: Viser oplysninger om billedet.
- **Hukommelsesstatus**: Viser hukommelsesoplysninger for de enkelte mapper i **Filhåndtering**.

Downloade billeder

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle til **Downloads**.
2. Vælg **Flere billeder**. Der oprettes forbindelse til en webside.
3. Søg efter et billede, og følg anvisningerne på skærmen for at downloade det.

Video

Denne menu viser videoklip, som du har indspillet, downloadet eller hentet fra beskeder.

Afspille et videoklip

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle til en mappe med videoklip.
2. Vælg et videoklip.

Brug følgende taster under afspilningen:

Tast	Beskrivelse
▭	Standser afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen.
Op	Åbner afspilningslisten.
Venstre	Går til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
Højre	Springer til den næste fil. Går frem i en fil, når den holdes nede.
∧/∨	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Bruge videofunktioner

Under afspilning: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Pause**/**Fortsæt**: Standser afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen.
- **Stop**: Stopper afspilningen.
- **Send**: Sender den valgte fil via MMS, e-mail, Fil messenger, Bluetooth eller infrarød port. Du kan også sende filen til et eventuelt online medieralbum.
- **Føj til afspilningsliste**: Føjer det valgte videoklip til afspilningslisten.
- **Åbn afspilningsliste**: Åbner afspilningslisten.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Aktiver nøgle igen**: Hent en ny licensnøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Skjult for Bluetooth**: Skjuler videoklippet, så det ikke kan åbnes af andre Bluetooth-enheder.
- **Synlig for Bluetooth**: Deler videoklippet med andre Bluetooth-enheder.
- **Vis betjeningspanel**/**Skjul betjeningspanel**: Viser eller skjuler betjeningspanelet i Medieafspiller.
- **Detaljer**: Viser oplysninger om videoklippet.
- **Indstillinger for afspiller**: Skifter standardindstillinger for afspilning af filer.

  Afspil funktioner: Vælg en tilstand for gentagelse.

  Lydstyrke: Vælg en lydstyrke.

  Kontroller: Viser eller skjuler betjeningspanelet i Medieafspiller.

  Lydafspillertema: Vælg et temabillede.

- **VOD-indstillinger**: Aktiver en forbindelsesprofil, der skal bruges til at få adgang til en streamingserver. Du kan også oprette eller redigere en profil ▶ s 76.
- **Nøglestyring**: Administrer dine licensnøgler.

Downloade videoklip

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle til **Downloads**.
2. Vælg **Flere videoklip**.
3. Søg efter et videoklip, og følg anvisningerne på skærmen for at downloade det.

Musik

Denne menu viser ACC- eller MP3-musikfiler, som du har downloadet eller hentet fra beskeder.

Afspille en musikfil

Vælg en musikfil. Den valgte musikfil afspilles.

Brug følgende taster under afspilningen:

Tast	Beskrivelse
▭	Standser eller genoptager afspilningen.
Op	Åbner afspilningslisten.
Venstre	Går til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
Højre	Springer til den næste fil. Går frem i en fil, når den holdes nede.
∧/∨	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Bruge musikfunktioner

Tryk på <**Valg**>, mens der afspilles en musikfil, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Pause**/**Fortsæt**: Standser afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen.
- **Stop**: Stopper afspilningen.
- **Send**: Sender den valgte fil via MMS, e-mail, Fil messenger, Bluetooth eller infrarød port. Du kan også sende filen til et eventuelt online mediealbum.
- **Føj til afspilningsliste**: Føjer den aktuelle fil til afspilningslisten.
- **Åbn afspilningsliste**: Åbner afspilningslisten.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Aktiver nøgle igen**: Hent en ny licensnøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Skjult for Bluetooth**: Skjul den valgte musikfil, så den ikke kan åbnes af andre Bluetooth-enheder.
- **Synlig for Bluetooth**: Deler den valgte musikfil med andre Bluetooth-enheder.
- **Detaljer**: Viser oplysninger om musikfilen.

- **Indstillinger for afspiller**: Skifter standardindstillinger for afspilning af filer.

  Afspil funktioner: Vælg en tilstand for gentagelse.

  Lydstyrke: Vælg en lydstyrke.

  Kontroller: Viser eller skjuler betjeningspanelet i Medieafspiller.

  Lydafspillertema: Vælg et temabillede.
- **VOD-indstillinger**: Aktiver en forbindelsesprofil, der skal bruges til at få adgang til en streamingserver. Du kan også oprette eller redigere en profil ▶ s 76.
- **Nøglestyring**: Administrer dine licensnøgler.

Downloader musikfil

1. Vælg **Mere musik**.
2. Søg efter en musikfil, og følg anvisningerne på skærmen for at downloade den.

Lyde

Denne menu viser standardringetoner og lydfiler, som du har downloadet eller hentet fra beskeder. Du kan også få adgang til indspillede talenotater.

Afspille et lydklip

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle til en mappe med lyde. Rul til mappen Talenotater for at få adgang til talenotater ▶ s 39.
2. Vælg et lydklip. Lyden afspilles.

Du kan bruge følgende taster under afspilningen:

Tast	Beskrivelse
Op/Ned/ ∧/∨	Indstiller lydstyrken.
Venstre	Går til den forrige fil.
Højre	Springer til den næste fil.
▭	Tillader dig at sende de valgte filer til andre mennesker.

Bruge lydfunktioner

Under afspilning: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Sender lydklippet via MMS, e-mail, Fil messenger, Bluetooth eller infrarød port.
- **Slet**: Sletter lydklippet.
- **Omdøb**: Ændrer lydklippets navn.
- **Vælg som ringetone**: Indstiller lydklippet som din ringetone.
- **Vælg som Vis nummer**: Indstiller lydklippet som Vis nummer-ringetone.
- **Detaljer**: Viser oplysninger om det valgte lydklip.

Spil m.m.

Brug denne menu til at downloade og spille Java-spil.

Spille Powerinlinex

1. I menuen **Spil m.m.**: Vælg **Powerinlinex**.

2. Tryk på en vilkårlig tast undtagen [ ].
3. Vælg **PLAY**, eller tryk på <**PLAY**>.
4. Vælg en figur.
5. Tryk på <**OK**> for at starte spillet.
6. Tryk på [Op] for at starte flytte figuren fremad.
7. Tryk på navigationstasterne for at ændre retning.

Tryk på <**Options**> under et spil for at få adgang til spilfunktioner.

Spille TheLastAge

1. I menuen **Spil m.m.**: Vælg **TheLastAge**.
2. Tryk på en vilkårlig tast undtagen [ ].
3. Vælg **START GAME**, eller tryk på <**PLAY**>.
4. Vælg **New Game** eller **Load Game**.
5. Tryk på <**OK**>.
6. Tryk på <**SKIP**>, og tryk derefter på <**OK**>.
7. Tryk på [Op] for at starte flytte figuren fremad.
8. Tryk på navigationstasterne for at ændre retning.

Tryk på <**Options**> under et spil for at få adgang til spilfunktioner.

Downloade nye spil

1. Vælg **Flere spil**.
2. Søg efter et spil, og følg anvisningerne på skærmen for at downloade det.

Bruge funktioner i Java-spil

Tryk på <**Valg**>, når listen over spil vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Starter det valgte spil.
- **Flyt**: Flytter det valgte spil til en anden mappe.
- **Slet**: Sletter det valgte spil eller alle spil.
- **Slet mappe**: Sletter den valgte mappe med spil.
- **Omdøb**: Ændrer navnet på det downloadede spil.
- **Omdøb mappe**: Ændrer mappens navn.
- **Lås/Lås op**: Beskytter spillet mod sletning, flytning og omdøbning eller låser spillet op.
- **Tom mappe**: Tilføjer en ny mappe til spil.
- **Detaljer**: Viser oplysninger om det valgte spil.
- **Netværksindstillinger**: Aktiverer en forbindelsesprofil, der skal bruges til at få adgang til en Java-server. Du kan også oprette eller redigere en profil ▶ s 76.
- **Hukommelsesstatus**: Viser hukommelsesoplysninger for de enkelte mapper i **Filhåndtering**.

Andre filer

Denne mappe indeholder modtagne filer, der ikke understøttes af din telefon. Filerne kan ikke åbnes på telefonen. Ikke-understøttede filformater: *.doc, *.ppt, *.txt, osv.

Hukommelseskort

Brug denne menu til at få adgang til mediefiler på hukommelseskortet. Denne funktion er kun tilgængelig, når du sætter et hukommelseskort i telefonen.

Yderligere oplysninger om brug af filer findes i menuen om filer.

Planlægning *(Menu 7)*

Funktionen Planlægning gør det muligt at oprette og holde styr på din tidsplan, mærkedage, opgaver og påmindelser. Du kan f.eks. indstille alarmer.

I inaktiv tilstand: Tryk på ▭, og vælg **Planlægning** for at få adgang til denne menu.

Alarm *(Menu 7.1)*

Brug denne menu til at indstille en alarm til at ringe på et bestemt tidspunkt. Alarmtypen for en normal alarm svarer til de opkaldsalarmindstillinger, der er angivet for den aktuelt valgte profil. En vækkealarm påvirker ikke profilindstillingerne.

Indstille en alarm

1. Vælg en alarmtype.
2. Rul til **Til** på linjen **Alarm**, og tryk på [Ned].
3. Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal aktiveres, og tryk på [Ned].
4. Vælg gentagelsesinterval på linjen **Gentag**.
5. Vælg linjen **Alarmtone**.
6. Vælg en alarmmelodi.
7. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Stoppe en alarm

Når alarmen aktiveres, kan du stoppe den ved at gøre følgende:

- Tryk på <**OK**> for at bekræfte alarmen.
- Tryk på <**Snooze**> for at slå alarmen fra i 5 minutter. Dette kan højest gøres 5 gange.

Deaktivere en alarm

1. Vælg den alarm, der skal deaktiveres.
2. Vælg **Fra** på linjen **Alarm**.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Kalender *(Menu 7.2)*

Brug denne menu til at holde styr på din månedlige tidsplan.

Slå op i kalenderen

Når du åbner kalenderen, er den aktuelle dato markeret med en blå ramme. Rul til den ønskede dato. Du kan skifte til næste eller forrige måned ved at trykke på [▲/▼].

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Viser de gemte begivenheder for den pågældende dato.

- **Ny**: Gør det muligt at tilføje en ny begivenhed, mærkedag, opgave eller påmindelse. Du kan oprette op til 100 begivenheder, 50 mærkedage, 20 opgaver og 20 påmindelser i kalenderen og planlægge flere begivenheder for samme dag.
- **Ugevisning**: Viser skærmen Ugevisning.
- **Gå til dato**: Viser den aktuelle dato.
- **Gå til i dag**: Viser en bestemt dato.
- **Startdato**: Angiv, om kalenderen skal begynde med søndag eller mandag.
- **Slet**: Sletter begivenheder for en valgt periode.
- **Slet alle**: Slet de angivne begivenheder i kalenderen.

Indtaste en ny planlagt begivenhed

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Ny** → **Planlæg**.
3. Tryk på [Ned], og indtast oplysninger, eller skift indstillinger i følgende felter:
   - **Titel**: Indtast et navn for begivenheden.
   - **Detaljer**: Indtast detaljer om begivenheden.
   - **Start** og **Slut**: Indtast start- og sluttidspunkt for begivenheden.
   - **Startdato** og **Slutdato**: Indtast start- og slutdato for begivenheden.
   - **Sted**: Indtast stedoplysninger for begivenheden.
   - **Alarm**: Vælg at indstille en alarm for begivenheden, og angiv, hvornår alarmen skal aktiveres.
   - **Gentag**: Vælg gentagelse for begivenheden. Du kan vælge et gentagelsesinterval og den dato, hvor gentagelserne skal stoppe.
   - **Udløber**: Angiv, hvornår begivenheden skal slettes i kalenderen.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme begivenheden.

Oprette en ny mærkedag

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Vælg**>, og vælg **Ny** → **Mærkedag**.
3. Tryk på [Ned], og indtast oplysninger, eller skift indstillinger i følgende felter:
   - **Anledning**: Indtast oplysninger om mærkedagen.
   - **Dato**: Indtast datoen.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for mærkedagen. Du kan angive antal dage før begivenheden og angive det klokkeslæt, hvor alarmen skal aktiveres.
   - **Gentag hvert år**: Vælg, om telefonen skal minde dig om mærkedagen hvert år.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Oprette en opgave

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Vælg**>, og vælg **Ny** → **Opgave**.

3. Tryk på [Ned], og indtast oplysninger, eller skift indstillinger i følgende felter:
   - **Titel**: Indtast en titel for opgaven.
   - **Opgave**: Indtast opgavens indhold.
   - **Startdato**: Indtast startdatoen.
   - **Forfaldsdato**: Indtast slutdatoen.
   - **Prioritet**: Vælg en prioritet.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Oprette en påmindelse

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Ny** → **Påmindelse**.
2. Indtast påmindelsen, og tryk på [Ned].
3. Indtast datoen.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Vise en begivenhed

Klammer omkring en dato i kalenderen angiver begivenhedens type for den pågældende dag:

- Grøn: Planlagt begivenhed
- Rød: Mærkedag
- Blå: Opgave
- Orange: Påmindelse

1. Vælg en dato i kalenderen for at få vist dagens begivenheder. Listen over begivenheder vises.

   Følgende ikoner angiver begivenhedens type:

   - Planlagte begivenheder
   - Mærkedage
   - Opgaver
   - Påmindelser
2. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Bruge funktioner i begivenheder

Tryk på <**Valg**>, når listen over begivenheder vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbner den valgte begivenhed.
- **Ny**: Tilføjer en ny begivenhed.
- **Fuldført**/**Skal udføres**: Ændrer status for den valgte opgave.
- **Månedsvisning**: Skifter til Månedsvisning.
- **Ugevisning**: Skifter til Ugevisning.
- **Rediger dato**/**Rediger forfaldsdato**/**Flyt aftale**: Ændrer datoen for begivenheden.
- **Slet**: Sletter den valgte begivenhed.
- **Slet alle**: Sletter alle begivenheder for den valgte dag.
- **Send tidsplan**/**Send opgave**: Sender begivenheden via SMS, e-mail, Fil messenger, Bluetooth eller infrarød port.
- **Send påmindelse**: Sender påmindelsen via SMS.

Ugevisning *(Menu 7.3)*

Brug denne menu til at få vist begivenheder for den valgte uge. Den aktuelle dato er markeret med blåt. Klammer omkring en dato i kalenderen angiver begivenhedens type for den pågældende dag:

1. Rul til datolinjen, og tryk på [Venstre] eller [Højre] for at få adgang til en anden uge.

2. Vælg den celle, der indeholder den ønskede begivenhed.

Begivenheder i dag *(Menu 7.4)*

Brug denne menu til at få vist begivenheder for den valgte dag.

Vælg en begivenhed for at få vist detaljer. Begivenheden åbnes i redigeringstilstand.

Planlæg *(Menu 7.5)*

Denne menu viser planlagte begivenheder. Hvis du har valgt funktionen Gentag og Alarm, vises ikonet og .

Vælg en planlagt begivenhed for at få vist detaljer.

Mærkedag *(Menu 7.6)*

Denne menu viser oprettede mærkedage. Hvis du har valgt funktionen Gentag hvert år og Alarm, vises ikonet og .

Vælg en mærkedag for at få vist detaljer.

Opgave *(Menu 7.7)*

Brug denne menu til at få vist oprettede opgaver. Ikonerne til højre angiver vigtigheden: Jo laver tal i ikonet, jo højere vigtighed. Der vises en markering i statusboksen, hvis opgaven er udført.

Vælg en opgave for at få vist detaljer.

Påmindelse *(Menu 7.8)*

Denne menu viser oprettede påmindelser.

Vælg en påmindelse for at få vist detaljer.

Ubesvaret alarm *(Menu 7.9)*

Hvis du ikke har bekræftet en alarm for en planlagt begivenhed eller mærkedag, viser telefonen en ubesvaret alarm.

- Tryk på <**Vis**> for at få vist den pågældende begivenhed.
- Tryk på <**Afslut**>.

Vise en ubesvaret alarm

1. I menuen **Planlægning**: Vælg **Ubesvaret alarm**.
2. Vælg en begivenhed.
3. Tryk på <**Bekræft**> for at bekræfte og slette begivenheden.

Bruge funktioner i ubesvarede alarmer

Tryk på <**Valg**>, når listen over begivenheder vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Viser den ubesvarede begivenhed.
- **Slet**: Sletter den ubesvarede begivenhed.
- **Slet alle**: Sletter alle ubesvarede begivenheder.

Hukommelsesstatus *(Menu 7.0)*

Denne menu viser et samlede antal begivenheder efter hver oprettet type og det samlede antal begivenheder, du kan gemme.

Kamera *(Menu 8)*

Du kan bruge telefonens indbyggede kameramodul til at tage fotos og optage videoklip. Du kan aktivere kameraet med menuen **Kamera**.

I inaktiv tilstand: Tryk på ▭, og vælg **Kamera** for at få adgang til denne menu.

☑
- Du må ikke tage billeder af personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det er forbudt.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det kan være en krænkelse af privatlivets fred.

Tage et foto

Kameraet tager fotos i JPEG-format.

☑ Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.

1. Åbn menuen **Kamera** for at tænde kameraet, eller tryk på [📷], og hold den nede.
2. Tryk på [📷] for at skifte mellem det indvendige objektiv under skærmen og det udvendige objektiv uden på telefonen.
3. Juster billedet ved at rette objektivet mod motivet.
   - Tryk på <**Valg**> for at få adgang til kameraets funktioner. Se næste afsnit.
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand ▶ s 66.
4. Tryk på ▭ for at tage et foto. Fotoet gemmes i mappen **Billeder**.

   ☑ Hold telefonen stille i et eller to sekunder, når du har trykket på kameratasten, så kameraet kan behandle billeddataene.

5.

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
bruge fotofunktioner	<**Valg**> ▶ s 67.
slette fotoet	<**Slet**> eller [**C**].
skifte til fototilstand	▭.

Bruge kamerafunktioner i fototilstand

I fototilstand: Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tag foto**: Tager et foto.
- **Optag video**: Skifter til optagetilstand.
- **Skift kamera**: Skifter mellem det indvendige og udvendige objektiv.
- **Gå til fotos**: Viser de fotos, der er gemt i mappen **Billeder** ▶ s 55.

- **Optagetilstand**: Gør det muligt at tage et foto i følgende tilstande:

  Enkel optagelse: Tager et billede i normal tilstand.

  Flere billeder: Tager en serie stillbilleder. Vælg, hvor mange stillbilleder kameraet skal tage.

  Mosaikoptagelse: Tager en række stillbilleder og gemme dem i ét billede. Du kan vælge layoutet.
- **Effekter**: Ændrer billedets farvetone.
- **Rammer**: Tilføjer en dekorativ ramme.
- **Timer**: Angiver en forsinkelse for udløseren.
- **Zoom**: Viser betjeningspanelet til indstilling af zoom.
- **Lysstyrke**: Viser betjeningspanelet til indstilling af lysstyrke.
- **Kameraindstillinger**: Skifter standardindstillinger for fotooptagelse.

  Standardnavn: Ændrer filens standardfornavn.

  Standardlagring: Vælg den hukommelse, som fotoene skal gemmes i.

  Søger: Vælg en visningstilstand, enten fuld skærmvisning eller normal visning med faktisk visningsforhold.

  Lukkelyd: Vælg en lukkerlyd, der skal høres, når du trykker på udløseren.

  Optagekvalitet: Vælg en billedkvalitet.

  Billedstørrelse: Vælg en billedstørrelse.

  Flere billeder-hastighed: Vælg den lukkerhastighed, der skal bruges mellem de enkelte optagelser i tilstanden Flere billeder.

  Spotmåler: Tilpasser eksponeringen ud fra et bestemt område på billedet. Vælg **Til** for at få vist spotfokus-rammen midt på billedet, og tilpas eksponeringen efter fragmentets lysstyrke inden for rammen.

  ISO: Gør det muligt at ændre ISO-indstillingen, der styrer kameraets følsomhed. I situationer med meget svag belysning kan du øge kvaliteten ved at vælge en lavere ISO-indstilling. Ved en høj ISO-indstilling arbejder kameraets lukker hurtigere, og kameraet er mere følsomt over for lys. En høj ISO-indstilling kan forvrænge billedet.

  Hvidbalance: Ændrer fotoets farvetone. Du kan få fotoet til at syne varmere eller køligere.
- **Genveje til kamera**: Viser funktioner for de taster, som du kan bruge i fototilstand.

Bruge tastaturet i fototilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i fototilstand.

Tast	Funktion
∧	Vender billedet lodret.
∨	Spejlvender billedet.
Venstre/ Højre	Justerer billedets lysstyrke.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.

Tast	Funktion
1	Skifter til optagetilstand ▶ s 67.
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedkvaliteten eller skifter til det hukommelseskort, som fotoene skal gemmes på.
4	Ændrer optagetilstanden og antal fotos for en fotoserie.
5	Ændrer billedets farvetone.
7	Tilføjer en dekorativ ramme.
8	Indstiller selvudløseren.
9	Går til mappen **Billeder** ▶ s 55.
*	Skifter visningstilstand.

Bruge fotofunktioner

Når du har gemt et foto, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Søger**: Skifter til fototilstand.
- **Vis**: Åbner det valgte foto, når der er taget flere fotos.
- **Send**: Sender fotoet via MMS, e-mail, Fil messenger, Bluetooth eller infrarød port.
- **Slet**: Sletter fotoet.
- **Vælg som**: Bruger fotoet som baggrund på den indvendige eller udvendige skærm, eller bruger det som Vis nummer for en registrering i Telefonbog.
- **Gå til fotos**: Viser de fotos, der er gemt i mappen **Billeder** ▶ s 55.
- **Omdøb**: Ændrer fotoets navn.

Optage et videoklip

Du kan bruge telefonen som et videokamera til at optage det, der sker på kameraets skærm, og gemme det som en videofil. Kameraet optager videoklip i 3gp-format.

1. Åbn menuen **Kamera** for at tænde kameraet, eller tryk på [📷], og hold den nede.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Tryk på [📷] for at skifte mellem det indvendige objektiv under skærmen og det udvendige objektiv uden på telefonen.
4. Juster billedet ved at rette objektivet mod motivet.
   - Tryk på <**Valg**> for at få adgang til kameraets funktioner. Se næste afsnit.
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s 68.
5. Tryk på ▭ for at starte optagelsen.

   Tryk på <**Pause**> for at standse optagelsen midlertidigt.
6. Tryk på ▭, når du er færdig. Videoklippet gemmes automatisk i mappen **Video**.

7.	Hvis du vil...	Skal du trykke på...
	bruge videofunktionerne	<**Valg**> ▶ s 69.
	slette videoklippet	<**Slet**> eller [**C**].
	skifte til optagetilstand	▭.

Bruge kamerafunktioner i optagetilstand

I optagetilstand: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Optag**: Starter optagelsen.
- **Tag foto**: Skifter til fototilstand.
- **Skift kamera**: Skifter mellem det indvendige og udvendige objektiv.
- **Gå til videoer**: Viser de videoklip, der er gemt i mappen **Video** ▶ s 57.
- **Effekter**: Ændrer billedets farvetone.
- **Zoom**: Viser betjeningspanelet til indstilling af zoom.
- **Lysstyrke**: Viser betjeningspanelet til indstilling af lysstyrke.
- **Videoindstillinger**: Skifter følgende indstillinger for optagelse af et videoklip:

  Standardnavn: Ændrer videoklippets standardpræfiks.

  Standardlagring: Vælg den hukommelse, som videoklippene skal gemmes i.

  Kvalitet: Vælg en billedkvalitet.

  Optagetid: Vælg en videooptagetilstand.

  Vælg **Normal** for at optage en video, der ikke overskrider den aktuelle hukommelse. Videoklippets længde afhænger af, hvor meget hukommelse der er brugt.

  Vælg **Til besked** for at optage et videoklip, der kan føjes til en MMS.

  Størrelse: Vælg en billedstørrelse.

  Lydoptagelse: Slår lyden til og fra.
- **Genveje til videokamera**: Viser funktioner for de taster, som du kan bruge i optagetilstand.

Bruge tastaturet i optagetilstand

Tast	Funktion
∧	Vender billedet lodret.
∨	Spejlvender billedet.
Venstre/ Højre	Justerer billedets lysstyrke.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
1	Skifter til fototilstand ▶ s 65.
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter optagetilstand for video.
5	Ændrer billedets farvetone.
7	Slår lyden til og fra.
9	Går til mappen **Video** ▶ s 57.

Bruge videofunktioner

Når du har gemt et videoklip, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspiller videoklippet.
- **Søger**: Skifter til optagetilstand.
- **Send**: Sender videoklippet via MMS, e-mail, Fil messenger, Bluetooth eller infrarød port.
- **Slet**: Sletter videoklippet.
- **Gå til videoer**: Viser de videoklip, der er gemt i mappen **Video** ▶ s 57.
- **Omdøb**: Ændrer videoklippets navn.

Indstillinger *(Menu 9)*

Brug denne menu til at tilpasse telefonens indstillinger. Du kan også gendanne standardindstillingerne.

I inaktiv tilstand: Tryk på ▭, og vælg **Indstillinger** for at få adgang til denne menu.

Profiler *(Menu 9.1)*

Brug denne menu til at tilpasse telefonens ringetoner til dine behov og forskellige situationer.

Redigere en profil

1. Vælg den ønskede profil.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger**.
3. Rediger følgende lydindstillinger:

- **Ringetype**: Tryk på ▭, og vælg en alarmtype for ringetypen.
- **Ringetone for taleopkald**: Tryk på ▭, og vælg en ringetone, der skal bruges ved taleopkald.
- **Videoopkaldsringetone**: Tryk på ▭, og vælg en ringetone, der skal bruges ved videoopkald.
- **Lydstyrke**: Juster lydstyrken for ringetonen.
- **Signaltype for besked**: Tryk på ▭, og vælg en alarmtype, der skal bruges ved besked.
- **Signal ved besked**: Tryk på ▭, og vælg en ringetone, der skal bruges ved besked.
- **Gentagelse af signal ved besked**: Vælg, om telefonen skal gentage påmindelsen om en ny besked.
- **Telefonlyde**: Tryk på ▭, og slå de forskellige lyde på telefonen til eller fra.

  Alle: Aktiverer alle toner.

  Pop op boks: Telefonen bipper, når der vises et pop op-vindue.

  Minutsignal: Telefonen bipper hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.

  Forbindelsestone: Indstiller telefonen til at bippe, når der er oprettet forbindelse til et opkald i systemet.

Læg på tone: Indstiller telefonen til at bippe eller bruge et faded signal, når et opkald afbrydes af den anden person.

Tænd/sluk: Telefonen bipper, når du tænder for den.

Åbn/luk telefonklap: Telefonen siger en lyd, når du åbner eller lukker telefonklappen.

Under opkald: Telefonen bipper, når du modtager en ny besked, eller når en alarm udløber under et opkald.

- **Tastetoner**: Tryk på ▭, og vælg en tone, der skal bruges, når du trykker på en tast.
- **Lydstyrke for tastetoner**: Tilpasser lydstyrken for tastetoner.
- **Tilstanden Besvar opkald** (gælder for Bil): Tryk på ▭, og vælg, hvordan et indgående opkald skal besvares, når telefonen er sluttet til håndfrit udstyr i bilen.

4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**, når du er færdig.

Ændre en aktiv profil

Vælg den ønskede profil.

Tid & dato *(Menu 9.2)*

Brug denne menu til at ændre det aktuelle klokkeslæt og datoen på telefonen. Før du indstiller et klokkeslæt og en dato, skal du vælge tidszone i menuen **Verdenstid** ▶ s 40.

- **Klokkeslæt**: Indtast det aktuelle klokkeslæt.
- **Dato**: Indtast den aktuelle dato.
- **Tidsformat**: Vælg 12-timersformat eller 24-timersformat.
- **Datoformat**: Vælg et datoformat.
- **Sommertid**: Aktiver sommertid.
- **Autoopdatering**: Vælg, om du vil modtage tidsoplysninger fra netværket.

Telefon *(Menu 9.3)*

Mange af telefonens funktioner kan tilpasses efter dine behov.

Sprog *(Menu 9.3.1)*

Brug denne menu til at vælge det sprog, der skal bruges til tekst eller i T9-indtastningstilstand.

Genveje *(Menu 9.3.2)*

Du kan bruge navigationstasterne som genvejstaster til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand. Brug denne menu til at ændre de tildelte genveje.

Tildele en tast en genvej

1. Vælg den tast, der skal bruges som genvejstast.
2. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.
3. Tryk på <**Gem**>.

Bruge genvejsfunktioner

På skærmen Genveje: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tildel**: Føj en genvejsmenu til en tom placering.
- **Rediger**: Rediger en genvejsmenu.
- **Fjern**: Ophæv den genvej, der er tildelt den valgte tast.
- **Fjern alle**: Ophæv alle tildelte genveje.

Aktiv klap *(Menu 9.3.3)*

Brug denne menu til at besvare indgående opkald ved at åbne telefonen.

Vilkårlig svartast *(Menu 9.3.4)*

Brug denne menu til at besvare et indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, dog ikke [ ] eller <**Afvis**>.

Sidetast *(Menu 9.3.5)*

Brug denne menu til at angive, hvordan telefonen skal reagere, når du holder [▲/▼] nede, når du modtager et opkald.

- **Afvis**: Telefonen afviser opkaldet.
- **Lydløs**: Ringetonen slås fra.

Nøglestyring *(Menu 9.3.6)*

Brug denne menu til styring af licens nøgler for at aktivere media indhold låst i DRM-systemer.

Skærm *(Menu 9.4)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærmen.

Hilsen *(Menu 9.4.1)*

Brug denne menu til at indtaste den hilsen, der vises på den indvendige eller udvendige skærm.

Baggrund *(Menu 9.4.2)*

Du kan ændre det baggrundsbillede, der vises på den indvendige skærm i inaktiv tilstand.

Udvendig skærm *(Menu 9.4.3)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for den udvendig skærm.

1. Vælger en visning.
   - **Ur**: Vælg at få vist klokken.
   - **Udvendig navn**: Du kan få vist en bannertekst.
   - **Baggrund**: Du kan ændre baggrundsbilledet.
2. Vælg det ønskede billede, eller indtast en bannertekst.

   Hvis du vælger **Baggrund**, kan du vælge en del af et billede.
3. Tryk på <**Gem**> eller .
4. Tryk på <**Rediger**>.

LCD lysstyrke *(Menu 9.4.4)*

Brug denne menu til at indstille lysstyrken for den indvendige skærm.

Baggrundslys *(Menu 9.4.5)*

Du kan skifte indstillinger for baggrundslys og ikoner på den udvendige skærm.

- **Til**: Angiv, hvor længe baggrundslyset skal være tændt, når der ikke er aktivitet.
- **Dæmpet**: Angiv, hvor længe skærmen skal være i dæmpet tilstand, når baggrundslyset er slukket.
- **Indikator på ydredisplay**: Angiv, om ikoner skal vises på den udvendige skærm, når skærmen er slukket.

Opkaldsvisning *(Menu 9.4.6)*

Brug denne menu til at tilpasse indstillingerne for skærmen, når du indtaster et telefonnummer, som du vil ringe op til.

- **Tekststørrelse**: Vælg en tekststørrelse.
- **Skriftfarve**: Vælg en skriftfarve.
- **Baggrundsfarve**: Vælg en baggrundsfarve.

Opkald *(Menu 9.5)*

Brug denne menu til at indstille opkaldsfunktioner.

Vis nummer *(Menu 9.5.1)*

Brug denne menu, hvis du ikke vil have dit telefonnummer vist på den telefon, som du ringer op til.

☑ Nogle netværk tillader ikke, at brugeren ændrer denne indstilling.

- **Efter netværk**: Bruger netværkets standardindstilling.
- **Send**: Dit nummer sendes, hver gang du foretager et opkald.
- **Skjul**: Dit nummer vises ikke på modtagerens telefon.

Viderestilling *(Menu 9.5.2)*

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et andet nummer, som du angiver.

1. Vælg den type opkald, der skal viderestilles.
2. Vælg en viderestillingsfunktion:
   - **Altid**: Viderestiller alle opkald.
   - **Optaget**: Viderestiller opkald, når du er optaget af en anden samtale.
   - **Intet svar**: Viderestiller opkald, når du ikke tager telefonen.
   - **Udenfor net**: Viderestiller opkald, når du befinder dig uden for tjenesteudbyderens dækningsområde, eller når telefonen er slukket.
   - **Annuller alle**: Slår alle viderestillingsfunktioner fra.

3. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, på linjen **Viderestil til**.
4. Hvis du valgte **Intet svar**, skal du vælge linjen **Ventetid** og angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Aktiver**.

   Vælg **Deaktiver** for at deaktivere viderestilling.

Spærring *(Menu 9.5.3)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald.

1. Vælg den type opkald, der skal spærres.
2. Vælg en spærrefunktion:
   - **Alle udgående opkald**: Afviser alle udgående opkald.
   - **Udgående til udlandet**: Afviser internationale opkald.
   - **Int. undt eget net**: Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det aktuelle land, dvs. det land, som din netværksudbyder befinder sig i.
   - **Alle indgående opkald**: Afviser indgående opkald.
   - **Indgående opkald ved roaming**: Afviser indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dit hjemland.
   - **Annuller alle**: Annullerer alle indstillinger for opkaldsspærring, så du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.
3. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå opkaldsspærring fra.

☑ Du kan ændre den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen. På listen over opkaldstype: Tryk på <**Valg**>, og vælg **Skift adgangskode**.

Banke på *(Menu 9.5.4)*

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

1. Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at deaktivere Banke på.

Autogenkald *(Menu 9.5.5)*

Brug denne menu til at foretage genkald til et nummer, der ikke svarer, op til 10 gange.

Lukket brugergruppe *(Menu 9.5.6)*

Brug denne menu til at begrænse indgående og udgående opkald til en bestemt brugergruppe. Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en lukket brugergruppe fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

- **Brug brugergruppe**: Aktiver numre i CUG-indekset.

- **Udenfor gruppe**: Aktiver opkald til numre, der ligger uden for den lukkede brugergruppe. Denne funktion afhænger af dit CUG-abonnement.
- **Standardgruppe**: Aktiver din standard-CUG, hvis du har angivet en hos tjenesteudbyderen. Når du foretager et opkald, kan du vælge din standard-CUG. Du slipper dermed for at skulle vælge en gruppe på listen.
- **Gruppeindeks**: Tilføj, slet eller aktiver numre i CUG-indekset.

Videoopkald *(Menu 9.5.7)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for videoopkaldsfunktionen.

- **Vis mig**: Ændrer videokameraets indstillinger til modtagelse af videoopkald.

  Valgfri: Vælg, om videokameraet skal bruges, hver gang du besvarer et videoopkald.

  Altid: Videokameraet bruges altid.
- **Prøv igen inden**: Angiv, hvordan telefonen skal forsøge igen, hvis det mislykkedes at foretage et videoopkald via MMS eller taleopkald.

Tilslutning *(Menu 9.6)*

Brug denne menu til at angive indstillinger for forbindelser på telefonen.

Bluetooth *(Menu 9.6.1)*

Trådløs Bluetooth-teknologi gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologi gør det muligt at oprette en gratis trådløs forbindelse mellem alle Bluetooth-enheder inden for 10 meter. Da enhederne kommunikerer ved hjælp af radiobølger, skal de ikke nødvendigvis kunne se hinanden.

☑
- For optimal ydelse anbefales det, at Bluetooth-funktionen ikke bruges, når du bruger multimediefunktioner som lydoptager, kamera og medieafspiller eller omvendt.
- Nogle enheder er ikke kompatible med din telefon.

Indstille Bluetooth-funktionen

Menuen **Bluetooth** giver adgang til følgende funktioner:

- **Aktivering**: Aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funktionen.
- **Mine enheder**: Søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder. Se næste afsnit.
- **Min telefons synlighed**: Gør det muligt for andre Bluetooth-enheder at oprette forbindelse til telefonen.

- **Min telefons navn**: Gør det muligt at tildele telefonen et Bluetooth-navn, der vises på andre enheder.
- **Sikker tilstand**: Angiver, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder anmoder om dine data.
- **Bluetooth-tjeneste**: Viser tilgængelige Bluetooth-tjenester.

Søge efter og parre Bluetooth-enheder

1. Vælg **Mine enheder** i Bluetooth-funktioner.
2. Vælg **Søg efter ny enhed**.

   Efter søgningen vises en liste over de enheder, som du kan oprette forbindelse til. Følgende ikoner angiver enhedernes type:

   - Håndfri eller headset
   - Mobiltelefon
   - Computer
   - PDA
   - Ukendt enhed

   Ikonernes farver angiver enhedens status:

   - Grå betyder, at enheden ikke er parret.
   - Blå betyder, at enheden er parret.
   - Rød betyder, at enheden er sluttet til telefonen.
3. Vælg en enhed.
4. Indtast en PIN-kode for Bluetooth-enheden på op til 16 cifre, og tryk på <**OK**>. Denne kode skal kun bruges en gang, så du behøver ikke at huske den.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

☑ Enheder, f.eks. headset og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. **0000**. Hvis den anden enhed har en kode, skal du indtaste den.

Bruge enhedsfunktioner

På listen over enheder: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gennemse enhed**: Søger efter data på den valgte enhed og importerer dataene direkte til telefonen.
- **Tilslut**: Opretter forbindelse til den valgte enhed. Du skal indtaste Bluetooth PIN-koden.
- **Afbryd**: Afbryder forbindelsen til enheden.
- **Godkend enhed**/**Afvis enhed**: Angiv, om telefonen skal spørge om tilladelse, når andre telefoner forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
- **Slet**: Sletter enheden eller alle enheder.
- **Omdøb**: Omdøber den valgte enhed.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funktionen.
2. Vælg den placering, hvor det objekt som du vil sende, er gemt.
3. Rul til det ønskede objekt, og tryk på <**Valg**>.
4. Vælg **Send** → **Via Bluetooth**.

Telefonen søger efter enheder inden for sin rækkevidde og viser en liste over tilgængelige enheder.

5. Vælg en enhed.
6. Indtast eventuelt en Bluetooth PIN-kode for parring, og tryk på <**OK**>.

Modtage data via Bluetooth

Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

Hvis en ikke-godkendt Bluetooth-enhed sender data til din telefon, vises der en bekræftelse på telefonen. Tryk på <**Ja**> for at modtage dataene.

Infrarød *(Menu 9.6.2)*

Brug denne funktion til at sende og modtage data via den infrarøde port. Gør følgende for at bruge en infrarød forbindelse:

- Konfigurer og aktiver en IrDA-kompatibel infrarød port på den anden enhed.
- Aktiv den infrarøde funktikon på telefonen. Vælg **Infrarød** → **Til**.
- Placer telefonens IrDA-port ud for IrDA-porten på den anden enhed.

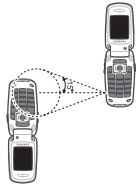

Hvis der ikke er etableret forbindelse mellem din telefon og den anden IrDA-kompatible enhed efter 60 sekunder, deaktiveres funktionen automatisk.

Netværk *(Menu 9.6.3)*

Brug denne menu til at ændre indstillinger for oprettelse af forbindelse til mobilnetværket.

- **Valg af netværk**: Vælg, om netværket skal vælges automatisk eller manuelt i forbindelse med roaming uden for dit hjemland. Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis de to netværk har indgået en roaming-aftale.
- **Netværkstilstand**: Vælg det ønskede netværk.

  Automatisk: Telefonen søger efter tilgængelige netværk.

  GSM 900/1800: Telefonen bruges på et kombineret GSM 900/1800-netværk.

  GSM 1900: Telefonen bruges på et GSM 1900-netværk. Denne funktion er kun tilgængelig i USA.

  UMTS: Telefonen bruges på UMTS-netværk (3G). Du kan opnå en højrere hastighed end tidligere netværksgenerationer og bruge avancerede data- og oplysningstjenester, f.eks. videoopkald.

Forbindelser *(Menu 9.6.4)*

Du kan angive oplysninger for din netværksforbindelse. I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at ændre indstillingerne. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis der opstår problemer.

Tilføje eller redigere en forbindelsesprofil

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Ny**, eller vælg den forbindelsesprofil, som du vil redigere. Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Angiv navn**: Rediger navnet på netværksindstillingen.
- **Adgangsnavn**: Rediger navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.
- **Godk.type**: Vælg den ønskede godkendelsestype.
- **Bruger ID**: Rediger bruger-id til login på serveren.
- **Adgangskode**: Rediger adgangskoden til serveren.
- **Protokol**: Vælg en protokol (**WAP**, **HTTP** og **Anden**).
- **Start URL**: Angiv adressen på startsiden.
- **Proxy adresse**/**Port** (gælder HTTP-protokollen): Angiv adressen og porten på proxy-serveren.
- **Gateway adresse** (gælder WAP-protokollen): Angiv gateway-adressen.
- **Sikker forbindelse** (gælder WAP-protokollen): Slå sikker tilstand til og fra.
- **Dvæletid (sek.)**: Angiv en periode for, hvornår forbindelsen til netværket afbrydes, hvis der ikke har været datatrafik.
- **Avancerede indstillinger**: Giver dig følgende funktioner:

  Statisk IP: Angiv, om du vil indtaste en IP-adresse manuelt (se funktionen Lokal telefon-IP). Fjern markeringen, hvis serveren automatisk skal tildele en IP-adresse.

  Lokal telefon IP: Indtast den IP-adresse, som du fik af netværksoperatøren, hvis du markerede funktionen Statisk IP.

  Statisk DNS: Angiv, om du vil indtaste DNS-adressen (Domain Name Server) manuelt (se funktionen Server 1/2). Fjern markeringen, hvis serveren automatisk skal tildele en adresse.

  Server 1/**2**: Angiv DNS-adressen (Domain Name Server).

  Trafiktype: Hvis du valgte PS-netværket, skal du vælge en trafiktype.

Håndtere forbindelsesprofiler

På listen over forbindelsesprofiler: Rul til en profil, og tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger den valgte forbindelsesprofil.
- **Ny**: Tilføj en ny forbindelsesprofil.
- **Omdøb**: Rediger navnet på den valgte forbindelsesprofil.
- **Slet**: Slet den valgte forbindelsesprofil.
- **Gendan**: Gendan standardindstillingerne for de ændrede indstillinger.

☑ Du kan ikke redigere eller slette standardforbindelsesprofiler.

Programindstillinger *(Menu 9.7)*

Du kan tilpasse indstillingerne for brug af programmer på telefonen.

Internet *(Menu 9.7.1)*

Brug denne menu til at vælge en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet. Du kan også oprette eller redigere en profil ▶ s 76.

Beskeder *(Menu 9.7.2)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for beskedfunktionen ▶ s 51

Telefonbog *(Menu 9.7.3)*

Brug denne menu til at ændre indstillinger for brug af Telefonbog ▶ s 36.

Kamera *(Menu 9.7.4)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for fotooptagelser ▶ s 66.

Videooptager *(Menu 9.7.5)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for optagelse af videoklip ▶ s 68.

Lydoptager *(Menu 9.7.6)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for tale- og lydoptagelser ▶ s 40.

Medieafspiller *(Menu 9.7.7)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for afspilning af mediefiler i Medieafspiller ▶ s 38.

VOD *(Menu 9.7.8)*

Brug denne menu til at aktivere en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til streamingservere for at bruge VOD-tjenester (Video On Demand). Du kan også oprette eller redigere en profil ▶ s 76.

Sikkerhed *(Menu 9.8)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug ved hjælp af flere adgangskoder til telefon og USIM/SIM-kort.

☑ Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN2-kode tre gange i træk, spærres USIM/SIM-kortet. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking Key). Koderne udleveres af netværksoperatøren.

Telefonlås *(Menu 9.8.1)*

Funktionen Telefonlås beskytter telefonen mod uautoriseret brug.

Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en fire til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Brug menuen **Skift adgangskode** til at ændre telefonens adgangskode.

SIM lås *(Menu 9.8.2)*

Når du opretter en kode til USIM/SIM-låsen, fungerer telefonen kun med det aktuelle USIM/SIM-kort. Du skal indtaste koden til USIM/SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet USIM/SIM-kort.

PIN lås *(Menu 9.8.3)*

Den fire til ottecifrede PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit USIM/SIM-kort mod uautoriseret brug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

FDN tilstand *(Menu 9.8.4)*

Hvis USIM/SIM-kortet understøtter FDN tilstand (Fixed Dialling Number), begrænses dine udgående opkald til bestemte numre. Når denne funktion er slået til, kan du kun foretage opkald til numre, der er gemt på USIM/SIM-kortet. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du indtaste din PIN2.

Skift adgangskode *(Menu 9.8.5)*

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din telefon. Adgangskoden er indstillet til **00000000**.

Beskyttelseslås *(Menu 9.8.6)*

Brug denne menu til at låse dine beskeder, medieindhold, kontaktpersoner og opkaldslister.

1. Tryk på ▭ for at vælge de objekter, der skal låses.
2. Tryk på <**Gem**> for at låse de markerede objekter.
3. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.

Du skal indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til låste objekter.

Skift PIN kode *(Menu 9.8.7)*

Brug denne menu til at ændre din PIN-kode. Funktionen PIN lås skal være slået til for at bruge denne funktion.

Skift PIN2 kode *(Menu 9.8.8)*

Denne funktion ændrer den aktuelle PIN2-kode, hvis USIM/SIM-kortet understøtter Skift PIN2-kode.

Hukommelsesstatus *(Menu 9.9)*

Brug denne menu til at kontrollere, hvor meget hukommelse der bruges til lagring af data, f.eks. SMS, MMS, e-mails, push-beskeder, objekter i Filhåndtering, Kontaktpersoner og Planlægning. Du kan også få vist mængden af delt hukommelse eller hukommelse på hukommelseskortet.

Nulstil indstillinger *(Menu 9.0)*

Brug denne menu til at gendanne telefonens standardindstillinger.

1. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.

   ☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode ▶ s 78.

2. Tryk på <**Ja**>. Telefonen slukker og tænder automatisk.

Fejlfinding

Hjælp

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker. Derved sparer du både tid og penge i forbindelse med unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende besked:

"Isæt SIM kort"

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

"Telefonlås Adgangskode"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge den.

"PIN kode"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN lås er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Brug menuen **PIN lås** for at deaktivere denne funktion.

"PUK kode"

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres telefonen. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret hos tjenesteudbyderen.

"Ingen service", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område, hvor signalet er svagt. Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Sørg for at trykke på [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.

Du kan ikke ringes op

- Sørg for, at telefonen er tændt [ ] skal holdes nede i mere end ét sekund.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Sørg for at du har slået mikrofonen til.
- Sørg for at tale direkte ind i mikrofonen. Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Lavt batteri" blinker på skærmen.

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Lad batteriet op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen ( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ( ).
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du henter det fra Telefonbog

- Brug søgefunktionen i Kontaktpersoner for at kontrollere, at nummeret er gemt korrekt.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonmodellen og serienummeret
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,994 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumsværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket.

Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram krops-væv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C.
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det område, du befinder dig i, f.eks. 112 eller et andet officielt nødopkaldsnummer. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på tasten [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.
- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en anden godkendt antenne. Antenner, der ikke er godkendt, eller modificeret udstyr kan beskadige telefonen og er muligvis i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Indeks

A
ABC-tilstand, tekstindtastning • 25
adgangskode
    spærre • 73
    telefon • 79
alarm • 61
autogenkald • 73

B
baggrund • 71
baggrundslys, indstille tid • 72
batteri
    forholdsregler • 82
    lav, ikon • 8
    oplade • 7
beskeder
    hilsen • 71
    konfiguration • 47
    MMS • 44
    MMS med vedhæftede filer • 44
    SMS • 43
    web • 47
beskyttelse • 79
besvare
    andet opkald • 28
    opkald • 26, 30
billeder, downloadede • 55
Bluetooth
    indstillinger • 74
    modtage, data • 76
    sende, data • 75
browser, WAP • 41

D
DTMF-toner, sende • 29

E
eget nummer • 36
e-mails
    indstillinger • 53
    oprette/sende • 45
    slette • 49
    vise • 48

F
FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) • 79
fil messenger • 44
forbindelsestone • 69
fotos
    redigere • 55
    slette • 56, 67
    tage • 65
    vise • 55

G
genkald
    automatisk • 73
    manuelt • 26

H
hilsen • 71
hukommelseskort • 22
hukommelsesstatus
    beskeder • 54
    kontaktpersoner • 36
    planlagte begivenheder • 65
    telefon • 79
hurtigopkald • 35
højttaler • 28

I
ikon, lavt batteriniveau • 8
ikoner, beskrivelse • 10
indbakke, beskeder
    e-mail • 48
    MMS • 45
    SMS • 46
    web • 47
indgående beskeder
    e-mail • 48
    konfiguration • 47
    MMS • 47
    SMS • 46
    web • 47
indgående opkald • 31
indspille
    talenotater • 39
    vidoklip • 67
indtaste, tekst • 24
indtastningstilstand, skifte • 24
infrarød, tilslut • 76
internet • 41

K
kamera
    fotos • 65
    videoklip • 67
konferenceopkald • 29
konfigurationsbeskeder • 47
kontaktpersoner
    funktioner • 33
    indstille • 36
    kopiere • 36
    redigere • 33
    ring op, hurtigt • 35
    slette • 33
kvittering for afsendelse, besked • 51

L
lommeregner • 40
lyde, downloadede • 59
lydindstillinger • 69
lydløs
    mikrofon • 28
    tastetoner • 29
lydstyrke for tastetoner • 69
låse
    medieindhold • 79
    SIM-kort • 79
    telefon • 78

M
minutsignal • 69
MMS
    indstillinger • 51
    oprette/sende • 44
    slette • 47
    vise • 47
MMS med vedhæftede filer
    oprette/sende • 44
musikfiler, downloadet • 58

N
navne
    indtaste • 24
    søge • 33
nulstille telefon • 80
nødopkald • 85

O
omregne • 41
opkald
    afvise • 27
    banke på • 73
    besvare • 26, 30
    genkald • 26
    parkere • 27
    spærre • 73
    viderestille • 72
opkald til udlandet • 26
opkaldsgruppe, håndtere • 35
opkaldslister
    indgående • 31
    ubesvarede • 31
    udgående • 31
opkaldspriser • 32
opkaldstid • 32
oprette beskeder
    e-mail • 45
    MMS • 44
    MMS med vedhæftede filer • 44
    SMS • 43
oprette, planlægning
    begivenheder • 62
    mærkedage • 62
    opgaver • 62
    påmindelser • 63

P
parkere, opkald • 27
PIN, skifte • 79
PIN2, skifte • 79
planlægning • 61
problemer, løse • 80
profiler • 69

R
roaming • 76

S
sendte beskeder • 47
seneste nummer, genkald • 26
sikkerhed
    oplysninger • 82
SIM-kort
    isætte • 7
    låse • 79
skabeloner
    MMS • 50
    tekst • 49
skærm
    indstillinger • 71
    sprog • 70
slette
    begivenheder • 63
    e-mails • 49
    fotos • 56, 67
    kontaktpersoner • 33
    MMS • 47
    SMS'er • 47
    ubesvarede alarmer • 64
    videoklip • 69
SMS
    indstillinger • 51
    oprette/sende • 43
    slette • 46
    vise • 46
spil • 59
sprog, vælge • 70
spærre, opkald • 73
sundhed og sikkerhed • 82

T
talenotater
afspille • 39
indspille • 39
tastaturtoner
indstillinger • 70
sende • 29
tegn, indtaste • 24
telefon
adgangskode • 79
ikoner • 10
låse • 78
nulstille • 80
pakke ud • 6
skærm • 10
tænde/slukke • 8
vedligeholdelse • 86
telefonsvarer, server • 54
tone
besked • 69
forbindelse • 69
minutsignal • 69
tastatur • 69
tænd • 70
trafiksikkerhed • 83
tænd/sluk-tone • 70
tænde/slukke
mikrofon • 28
telefon • 8

U
ubesvarede opkald • 31
ubesvaret alarm • 64
udbakke, beskeder • 47
udgående opkald • 31

V
valg af netværk • 76
ventende opkald • 73
verdenstid • 40
videoklip
afspille • 57
optage • 67
slette • 69
videoopkald
foretage • 30
indstille • 74
videresende
e-mails • 49
MMS • 47
viderestille, opkald • 72
vilkårlig svartast • 71
vis nummer • 72
visitkort • 36

W
WAP-browser • 41

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA
with Bluetooth

(Produktbeskrivelse)

SGH-Z500

(Modelnavn)

Fremstillet af:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Navn og adresse på producent*)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netværk	**: EN 301 908-1 v2.2.1 (2003-10)**
	EN 301 908-2 v2.2.1 (2003-10)
	EN 300 328-1; (A1) v1.3.1 (2001-12)
	EN 300 328-2; (A1) v1.2.1 (2001-12)
	EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i named [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag Directive [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 04. 15

Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.